ENERGY SISTEM

technology with heart

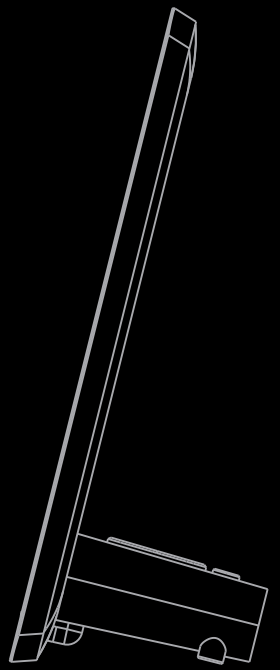

MULTIMEDIA PHOTO FRAME

ENERGY Photo Frame m10 Panoramic

Manual de usuario / User manual

Manuel de l’utilisateur / Manual do utilizador

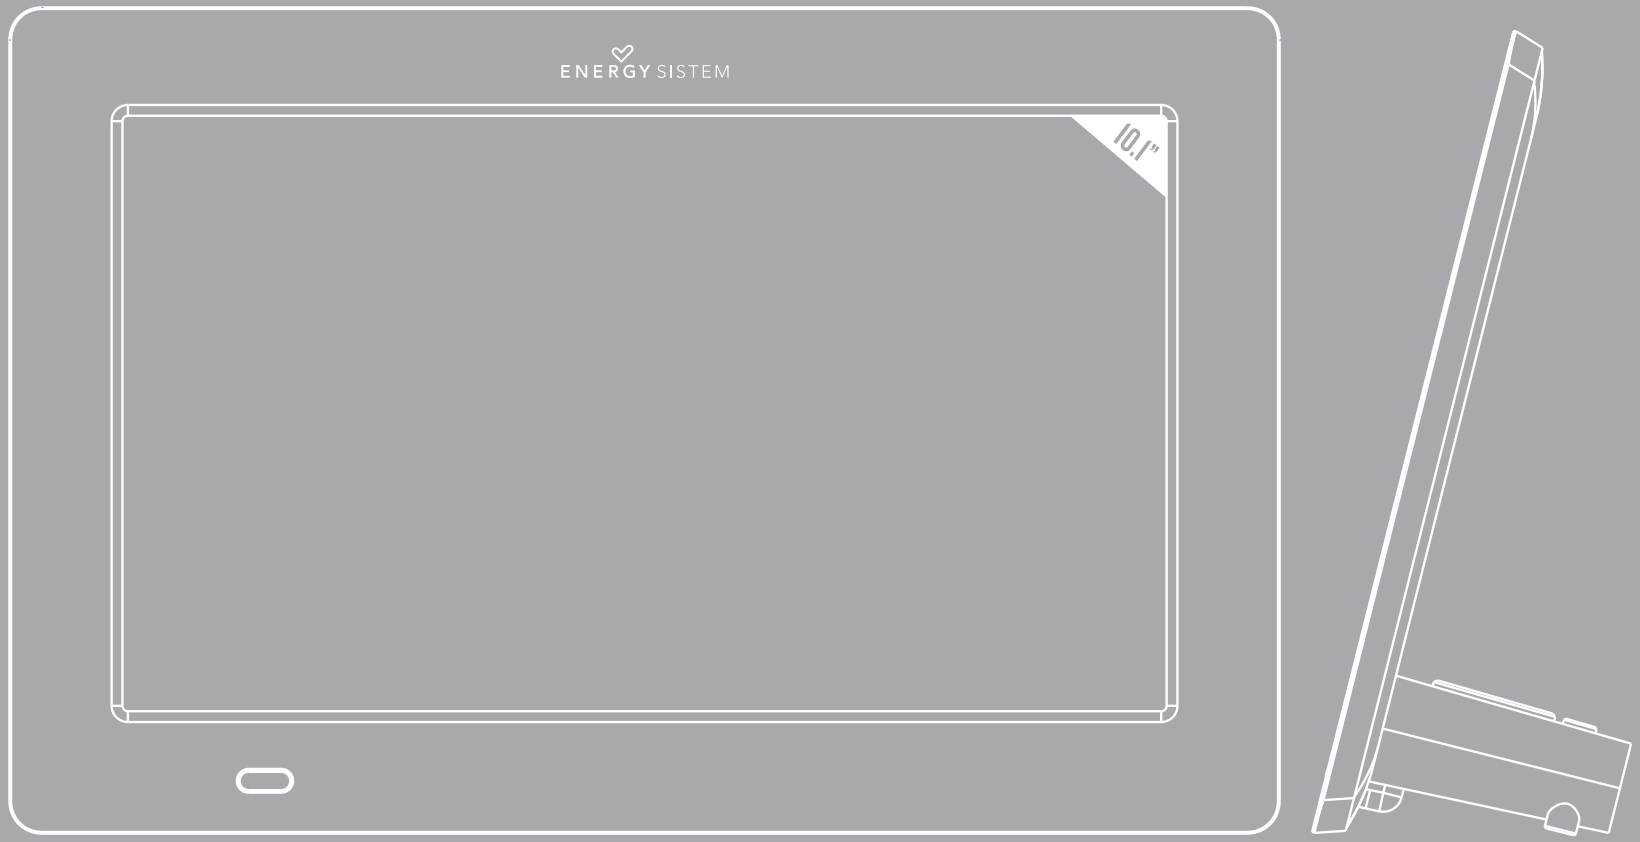

Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

- Energy Sistem™ te agradece la compra de tu nuevo marco digital Energy Photo Frame mIO Panoramic. Deseamos que lo disfrutes.

  Se trata de un Marco multimedia Panorámico con pantalla LED 10.1" de Alta Resolusión, para una calidad de imagen excepcional. Puedes disfrutar y compartir tus fotos, música y vídeo desde un dispositivo USB o desde tarjetas de memoria.

  Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No expongas tu marco digital Energy Photo Frame a golpes, polvo, luz solar directa, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén el marco digital limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.

- Realiza la limpieza del marco digital mientras está apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
- No trates de desmontar el marco digital. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec S.A.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Pantalla Panorámica 10.1" Alta Resolusión retroiluminada por LED.
- Resolución 1024x600 píxeles, 200cd / m2, 450:1.
- Reproduce fotos JPEG / BMP de la mayoría de cámaras de fotos digitales con máxima resolución de 8176x8176 pixeles.
- Reproduce audio en formato: MP3, WMA y WAV.
- Reproduce vídeo en formato: MPEG1/2/4, AVI (Divx y Xvid) y M-JPEG.
- Compatible con tarjetas de memoria MMC / SDHC / SDXC (hasta 64 Gb).

- Conexión USB para visualizar ficheros multimedia desde un pendrive (función USB HOST y hasta 64 Gb).
- Altavoz integrado IW.
- Selección de foto mediante miniaturas en pantalla e inicio de Slide Show desde la foto seleccionada.
- Slide Show con 6 diferentes intervalos de tiempo (5/15/30 seg., 1/5/15 min.).
- 4 modos de reproducción de música y 3 modos para fotos y video.
- 11 efectos de transición entre fotos en Slide Show
- Función de calendario con fotos en Slide Show, reloj y alarma / despertador.
- Función Auto ON / OFF para ahorro de energía.
- Ajuste de la imagen automático.
- Ajustes de brillo, contraste y saturación.
- Rotación de la imagen: 90º, 180º y 270º.
- Selección de 6 niveles de zoom.

- Función explorador de archivos.
- Indicación de datos de cada archivo.
- Mando a distancia en formato slim con todas las funciones.
- Idiomas interfaz de usuario / Idiomas menú OSD: español, francés, italiano, inglés, alemán, portugués, checo.
- Adaptador de corriente AC/DC (Europlug). Entrada 100-240V; Salida 5V /1.5A; 50 / 60Hz.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy Sistem™ Marco digital Energy Photo Frame m10 Panoramic.
- Manual de usuario.
- Mando a distancia.
- Adaptador de corriente AC/DC (Europlug).

PRESENTACIÓN GENERAL

1. **VOLVER:** volver al menú anterior/Salir de la reproducción
2. **ON/OFF:** encender o apagar el marco digital.
3. **PLAY/PAUSE:** ejecutar la opción elegida en el menú / cambiar el modo de visualización de imagen / reproducir, pausar o reanudar los archivos de audio o video / entrar la carpeta actual.
4. **UP / DOWN:** mostrar imagen anterior o posterior / desplazarse al hacer zoom sobre una imagen / modificar valor en las opciones de menú de configuración / desplazarse dentro de los menús.
5. Altavoz integrado.
6. Lector de tarjetas de memoria SDHC/ SDXC/MMC.
7. **USB HOST:** puerto Mini USB.
8. **USB:** puerto para reproducción desde pendrive.
9. Conector de corriente AC/DC.
10. Sensor IR.

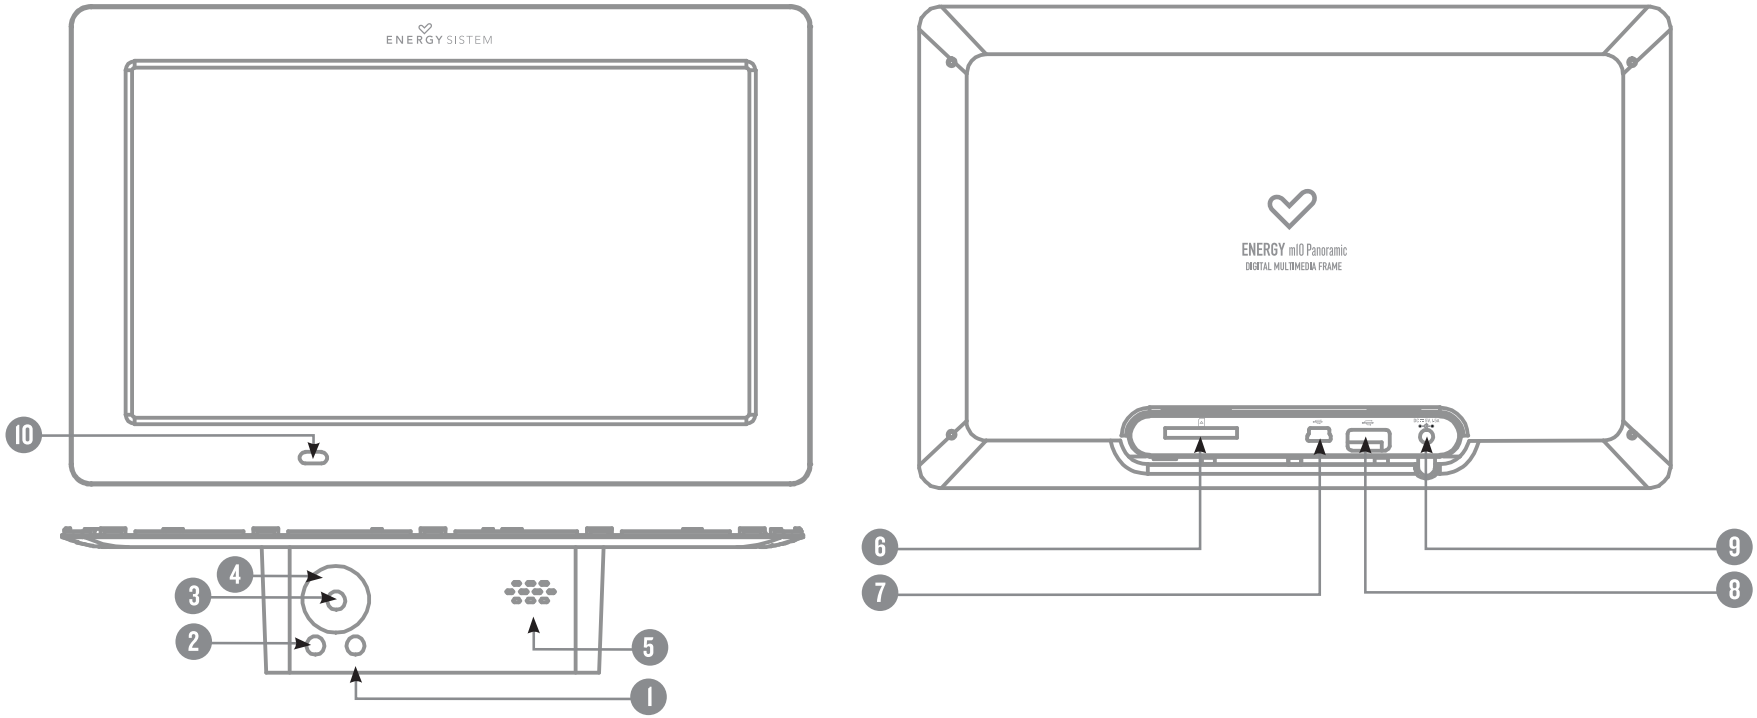
ENERGY SISTEM
10
4
3
2
5
1
ENERGY m10 Panoramic
DIGITAL MULTIMEDIA FRAME
6
7
9
8

MANDO A DISTANCIA

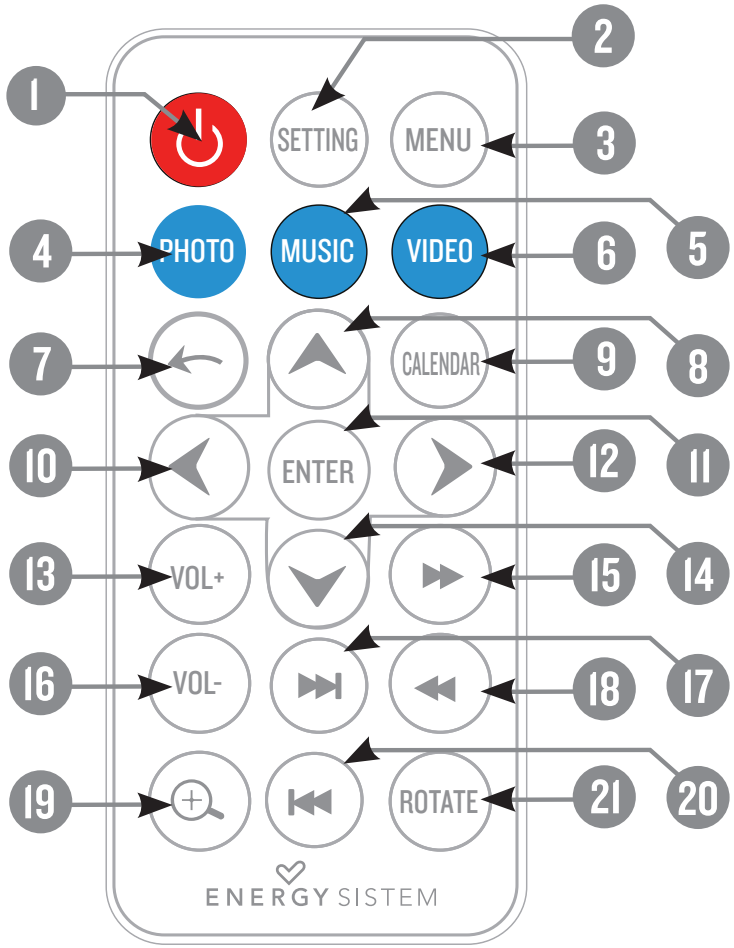

1. **ON/OFF:** Enciende o apaga el marco.
2. **SETTING:** Accede al menú de configuración.
3. **MENU:** Desde la reproducción de audio o video vuelve al menú principal.
4. **PHOTO:** Accede a la reproducción de imágenes.
5. **MUSIC:** Accede al menú de reproducción de música.
6. **VIDEO:** Accede al menú de reproducción de videos.
7. **RETURN:** Vuelve a la pantalla o menú anterior.
8. **UP:** Sube una posición en el menú / Mueve vista actual hacia arriba al hacer zoom sobre una imagen.
9. **CALENDAR:** Accede a la opción de calendario / Cambia entre las distintas opciones de calendario.
10. **LEFT:** Disminuye los valores de una configuración / Mueve la vista actual hacia la izquierda al hacer zoom sobre una imagen.
11. **ENTER:** Acepta una opción en el menú / Navega dentro de una carpeta / Cambia el modo de

visualización / Reproduce o pausa un archivo.

12. **RIGHT:** Aumenta los valores de una configuración / Mueve la vista actual hacia la derecha al hacer zoom sobre una imagen.
13. **VOL+:** Sube volumen.
14. **DOWN:** Baja una posición en el menú / Mueve vista actual hacia abajo al hacer zoom sobre una imagen.
15. **FAST FORWARD:** Activa la reproducción rápida o avance rápido de una pista de música o de video.
16. **VOL-:** Baja el volumen.
17. **NEXT:** Muestra la imagen o pista siguiente.
18. **REWIND:** Retrocede hacia el principio de una pista de música o video.
19. **ZOOM:** Realiza una ampliación de la imagen actual (hasta 6 niveles).
20. **PREVIOUS:** Muestra imagen o pista anterior.
21. **ROTATE**: Girar la imagen actual 90º, 180º ó 270º.

MENÚ PRINCIPAL

PHOTO.

MUSIC.

VIDEO.

CALENDAR.

FILE EXPLORER.

SETTINGS.

ALIMENTACIÓN

Tu Marco digital Energy Photo Frame mIO Panoramic se alimenta a través del adaptador de corriente AC/DC 5V/1,5A incluido. Primero conecta el cable al marco digital y después enchúfalo a la toma de corriente.

El mando a distancia se alimenta con una pila tipo botón CR2025 3V fácilmente reemplazable retirando la tapa trasera del mando.

Importante: Si no vas a utilizar el marco digital durante varios días te recomendamos que desconectes el adaptador de corriente del enchufe de la pared.

ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender tu marco digital Energy Photo Frame mIO Panoramic simplemente conéctalo a la red eléctrica con el adaptador de corriente proporcionado.

Para apagarlo o volver a encender, pulsa el botón táctil ON/OFF situado en la parte trasera del marco, o pulsa el botón ON/OFF del mando a distancia.

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES (PHOTO)

Puedes utilizar 4 modos de visualización: “Presentación”, “Presentación + Música”, “Modo exploración” y “Miniatura”.

PRESENTACIÓN

Es la opción activada por defecto (se activa de forma automática al insertar una tarjeta SD o un pendrive que contenga fotografías) y se trata de una presentación automática de imágenes (slide show) a pantalla completa. También puedes activar este modo desde la presentación de miniaturas, pulsando el botón ENTER.

PRESENTACION + MÚSICA

Desde el menú de configuración de fotografías se puede activar o desactivar la reproducción de música eligiendo “Activar” o “Desactivar” en el apartado “Música”.

MODO EXPLORACIÓN

Para cambiar el modo de visualización a “EXPLORACIÓN”, puedes pulsar el botón ENTER durante la presentación y así poder ir cambiando las fotografías de forma manual, pulsando los botones PREVIOUS o NEXT. En este modo de visualización, puedes rotar y hacer zoom sobre la imagen mostrada con los botones “ROTATE” y “ZOOM”..

MINIATURA

El marco digital mostrará las imágenes a miniaturas cargadas desde el dispositivo de memoria (pendrive o tarjeta de memoria). Puedes moverte por esta vista de imágenes utilizando los botones PREVIOUS y NEXT.

Importante: No dejes más de un día entero la misma imagen fija ya que se corre el riesgo de dañar la pantalla LED. Es recomendable cambiarla al menos una o dos veces al día, o mejor utilizar la presentación con intervalos de tiempo muy altos.

ZOOM

Pulsa el botón ZOOM del mando a distancia, para ampliar la imagen actual. El sistema dispone

de hasta 6 niveles de zoom para poder visualizar cualquier detalle de la fotografía. Pulsando sobre los botones UP, DOWN, PREVIOUS y NEXT del mando a distancia o del marco es posible mostrar distintas zonas de la imagen para mostrar la parte que nos interesa.

ROTACIÓN

Pulsa el botón ROTATE en el mando a distancia para rotar la imagen 90º, 180º y 270º en sentido horario. Las siguientes imágenes que se muestren volverán a tener la orientación normal de la imagen.

MÚSICA (MUSIC)

Puedes acceder a esta función directamente desde el menú principal de tu marco digital Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, seleccionando la opción "MÚSICA" o pulsando el botón MUSIC desde el mando a distancia. El marco digital mostrará una lista de los archivos de audio cargados desde el dispositivo de memoria (pendrive o tarjeta de memoria). Puedes moverte por esta lista utilizando los botones UP y DOWN, y seleccionar / reproducir el archivo deseado con el ENTER.

VIDEO

Puedes acceder a esta función desde el menú principal de tu marco digital Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, seleccionando la opción “VIDEO” o pulsando el botón VIDEO desde el mando a distancia. El marco digital mostrará una lista de los archivos de vídeo cargados desde el dispositivo de memoria (pendrive o tarjeta de memoria). Puedes moverte por esta lista utilizando los botones UP y DOWN, y seleccionar / reproducir el archivo deseado con el ENTER.

CALENDARIO (CALENDAR)

Puedes acceder a esta función desde el menú principal de tu marco digital Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, seleccionando la opción “CALENDARIO” o pulsando el botón CALENDAR desde el mando a distancia. Puedes alternar entre el calendario mensual, fecha y hora o el reloj analógico pulsando repetidamente el botón ENTER desde el mando a distancia. Al mostrar el calendario y la fecha, también aparece una presentación de las imágenes cargadas desde la memoria.

EXPLORADOR DE ARCHIVOS (FILE EXPLORER)

Puedes acceder a esta función desde el menú principal de tu marco digital Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, seleccionando la opción “ARCHIVO”. Con esta función puedes explorar las carpetas y los archivos multimedia almacenados en el dispositivo de memoria (pendrive o tarjeta de memoria) y reproducir los archivos deseados.

COPIAR O BORRAR UN ARCHIVO

Desde la lista de los archivos dentro de las opciones de PHOTO / VIDEO / MUSIC / FILE EXPLORER, pulsando la flecha hacia la DERECHA, puedes seleccionar las opciones de copiar un archivo (a memoria interna de marco) y borrar un archivo.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN (SETTINGS)

Para modificar las opciones del sistema puedes seleccionar la opción “SETTINGS” desde el menú principal, utilizando los botones PREVIOUS y NEXT y pulsando el botón PLAY/PAUSE a continuación.

CONFIGURACIÓN DE FOTO

- **Configuración de foto**
- **Modo de pantalla:** Presentación, Miniaturas, Modo exploración.
- **Música (de fondo):** Activar o desactivar, permite seleccionar si deseamos que se reproduzca música junto a las imágenes.
- **Tamaño de imagen:**

  * **Ajuste automático:** La imagen se muestra a la pantalla respetando las proporciones originales.

  * **Óptima:** La imagen se optimiza a toda pantalla respetando las proporciones originales y la resolución de pantalla.

  * **Pantalla completa:** La imagen se expande horizontalmente para ajustarse a toda pantalla.
- **Duración diap.:** Desde esta opción es posible seleccionar el tiempo durante el cual se mostrará cada fotografía en el modo presentación antes de cambiar a la siguiente imagen. Puedes seleccionar 5/15/30 segundos o 1/5/15 minutos.
- **Slideshow repeat:** Puedes seleccionar entre “Repetir”, “Una Vez”.

- **Efecto de transición:** Esta opción permite seleccionar el tipo de efecto deseado para realizar la transición entre imágenes durante el slide show. Existen 10 efectos disponibles en la memoria del sistema. Adicionalmente, es posible alternar entre todos ellos en cada transición, seleccionando la opción “Aleatorio”.

CONFIGURACIÓN DE CALENDARIO

- **Ajuste de fecha:** Permite ajustar la fecha actual.
- **Modo reloj:** Permite seleccionar formato 12h o 24h.
- **Ajuste de Hora:** Permite ajustar la hora actual.
- **Configuración de alarma:** Permite activar o desactivar la función de Alarma.
- **Hora Alarma:** Esta opción permite configurar la hora deseada para la Alarma.
- Tono de Alarma: esta opción permite seleccionar el sonido a reproducir con la Alarma.
- **Frecuencia de la Alarma:** Una vez, Cada día, Lunes a Viernes y Domingos.

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

- **Modo de pantalla:** Esta opción permite seleccionar el modo de reproducción de los archivos de vídeo entre 2 opciones:

  * **Normal:** La imagen se muestra respetando las proporciones originales.

  * **Pantalla completa:** La imagen se expande horizontalmente para ajustarse a la pantalla y no dejar espacios en negro.
- **Modo de reproducción:** Puedes seleccionar el modo (orden) de reproducción entre “Repetir”, “Aleatorio” y “Una vez”.

CONFIGURACIÓN DE DE MÚSICA

- **Modo de reproducción:** Puedes seleccionar el modo (orden) de reproducción entre “Repetir”, “Aleatorio”, “Una vez” y “Repetir una vez”.
- **Mostrar espectro:** Esta opción permite activar o desactivar la proyección de espectro durante la reproducción.

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

- **Idioma:** Muestra los idiomas disponibles para mostrar la información de los menús y permite seleccionar el que deseemos.
- **Brillo:** Para ajustar los valores de brillo de la pantalla.
- **Contraste:** Para ajustar los valores de contraste de la pantalla.
- **Saturación:** Para ajustar los valores de saturación de la pantalla.
- **Encender:** Esta opción permite activar/desactivar el encendido automático.
- **Hora autoencendido:** Permite seleccionar la hora de encendido automático.
- **Apagar:** esta opción Permite activar/desactivar el apagado automático.
- **Hora autoapagado:** Permite seleccionar la hora de apagado automático.
- Frecuencia: Permite ajustar qué días se activarán el encendido/apagado automáticos.
- **Volumen:** Permite configurar el volumen por defecto.
- **Por defecto:** Permite restaurar la configuración original del sistema, eliminando todos los ajustes.

- **Versión:** Indica la versión de la última actualización.
- **Act. Sistema:** Permite actualizar el sistema operativo del marco desde un fichero compatible insertado mediante la tarjeta SD o mediante un pendrive.

USB HOST

Con tu marco digital Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, además de mostrar tus archivos multimedia guardados en tarjetas de memoria tipo SDHC/SDXC/MMC, también podrás reproducirlos desde una memoria USB, como un pendrive. Simplemente conecta el pendrive a la entrada USB HOST situada en la parte trasera del marco digital y el sistema reconocerá los archivos compatibles que estén presentes en su memoria.

Importante: No extraigas el dispositivo de memoria mientras está reproduciendo para evitar pérdidas de datos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Por qué no consigo visualizar mis archivos de imágenes .JPG?

Muchas cámaras fotográficas digitales y programas de edición de imágenes añaden datos ocultos a los ficheros .JPG (meta datos). Estos datos pueden hacer que tu marco digital no cargue las imágenes. Prueba a eliminarlos grabando la imagen con otro nombre.

La tarjeta de memoria que uso no es reconocida.

Asegúrate que la tarjeta de memoria está insertada en la dirección correcta y hasta el fondo. Recuerda también que el marco digital sólo es compatible con tarjetas SDHC/MS/MMC.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

  En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

  Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es valida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
   Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en
   http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals
2. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
3. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2014 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos los derechos reservados.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A. 01/01/2014

Dirección: Pol. Ind. Finestrat - C/. Calpe, 1 – 03509, Finestrat, Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem™ Marco Digital Energy Photo Frame m10 Panoramic.

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.

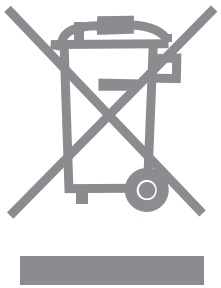

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

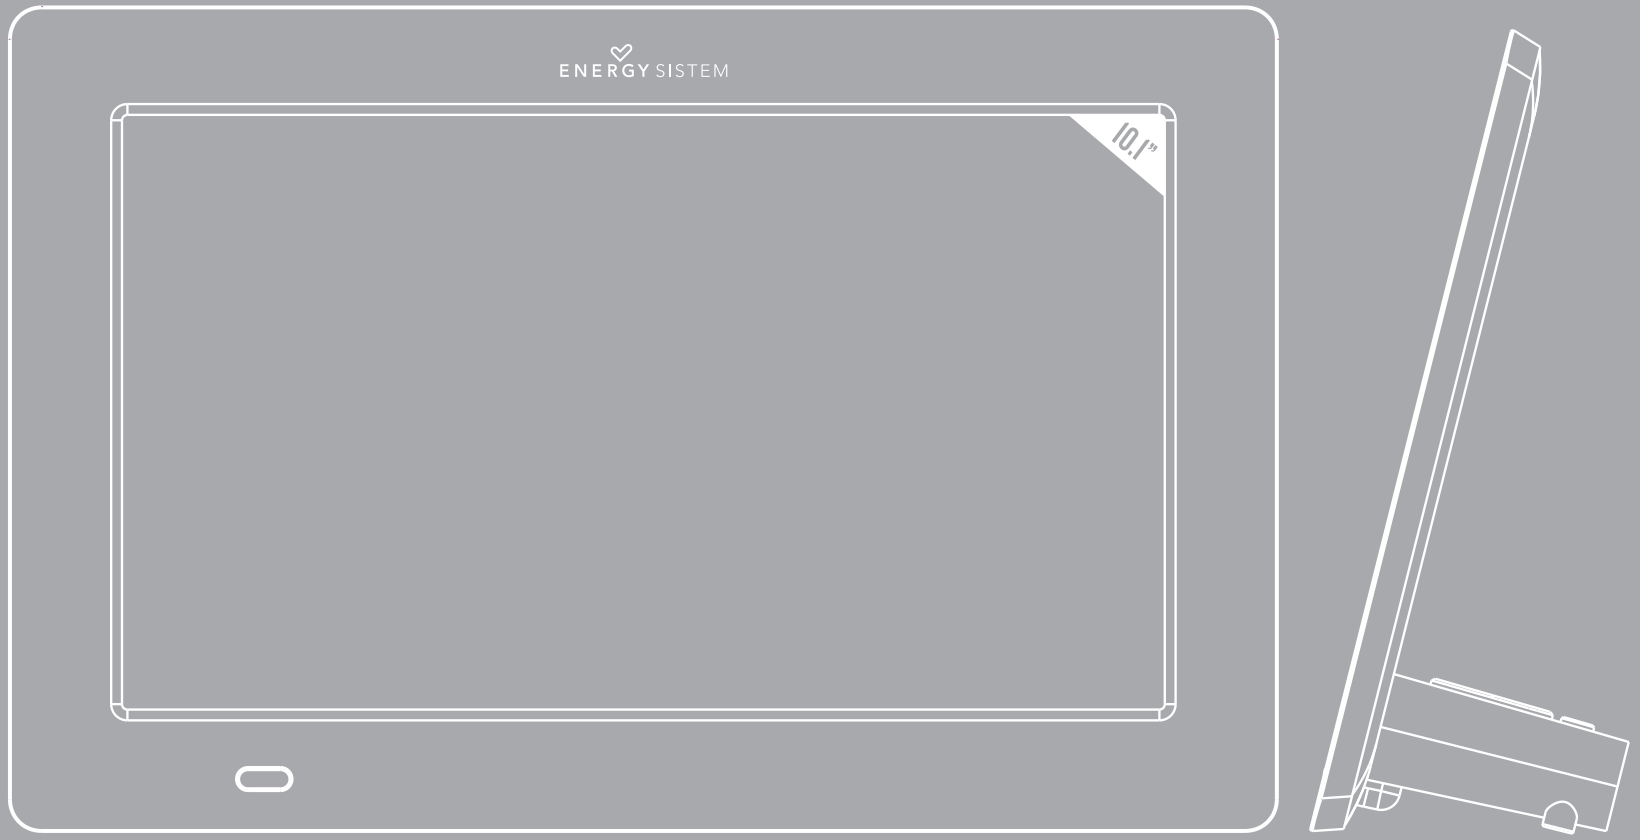

User manual

INTRODUCTION

- Energy Sistem™ thanks you for buying your new digital photo frame Energy Photo Frame mI0. We wish you enjoy using it.

  It is a multimedia photo frame with ultra slim design and I0,I" high resolution LED screen for exceptional picture quality. You can enjoy and share your photos, music and video from a pendrive USB or memory cards.

  We recommend that you fully read this user manual in order to enjoy the product in a safe way and with the best results.

CARE AND MAINTENANCE

- Do not expose your Energy Photo Frame to collisions, violent shakes, dust, direct sun light, moisture or extreme temperatures.
- Do not use abrasive or corrosive cleansers.

- Keep the device clean and dust free with a soft and dry cloth. We recommend you to use the provided cleaning cloth.
- Clean the unit while it is turned off and unplugged from electric power.
- Do not disassemble the device. Any repairs must be performed by the qualified Energy Sistem Soyntec´s personnel.

MAIN FEATURES

- Panoramic 10.1" high resolution LED backlight screen.
- 1024x600 pixels resolution, 200cd / m2, 450:1.
- Reproduce JPEG / BMP pictures of the majority of the digital cameras with maximum resolution 8176 x 8176 pixels.
- Plays audio with MP3, WMA and WAV files.
- Plays video with MPEG1/2/4, AVI (Divx and Xvid) and M-JPEG files.

- Compatible with memory cards: MMC / SDHC / SDXC (up to 64 Gb).
- USB Host connector to load multimedia files from your USB flash drive (up to 64 Gb).
- Built-in speaker IW.
- Selection of pictures by miniatures on screen and starting Slide Show from the selected picture.
- Several time intervals for the Slide Show (5/15/30 sec., 1/5/15 min.).
- 4 modes for music playing and 3 modes for pictures and videos playing.
- 11 different transition effects for the Slide Show.
- Functions of calendar with photo Slide Show, clock and alarm.
- Auto ON/OFF function for energy saving.
- Automatic image fit.
- Brightness, contrast and hue adjustments.
- Allows 90º, 180º and 270º picture rotation.

- 6 levels of zoom available.
- File browser function.
- Information of each file is shown.
- Slim remote control featuring all the frame functions.
- OSD languages: Spanish, English, French, Italian, German, Portuguese, Czech.
- AC/DC power adapter (Europlug). Input 100-240V; Output 5V/1.5A; 50/60Hz.

PRODUCT CONTENT

- Energy Sistem™ Photo Frame m10 Panoramic.
- User manual.
- Remote control.
- AC/DC power adapter (Europlug).

GENERAL OVERVIEW

1. **RETURN:** Returns to the previous screen (menu).
2. **ON/OFF:** Turns on-off the digital photo frame.
3. **PLAY/PAUSE:** Executes the option currently selected in the menu / Changes the display mode / Reproduces, pause or resume the files of audio and video / Enters the current folder.
4. **UP / DOWN:** Shows previous or next image / Moves the current view when applying zoom to an image / Modifies value in the setting options menu / Moves in the current menu.
5. Built-in speaker
6. SDHC / SDXC / MMC memory card slot.
7. Mini USB Host
8. **USB Host:** Reproduces multimedia files from a pendrive.
9. AC/DC power adapter.
10. IR sensor.

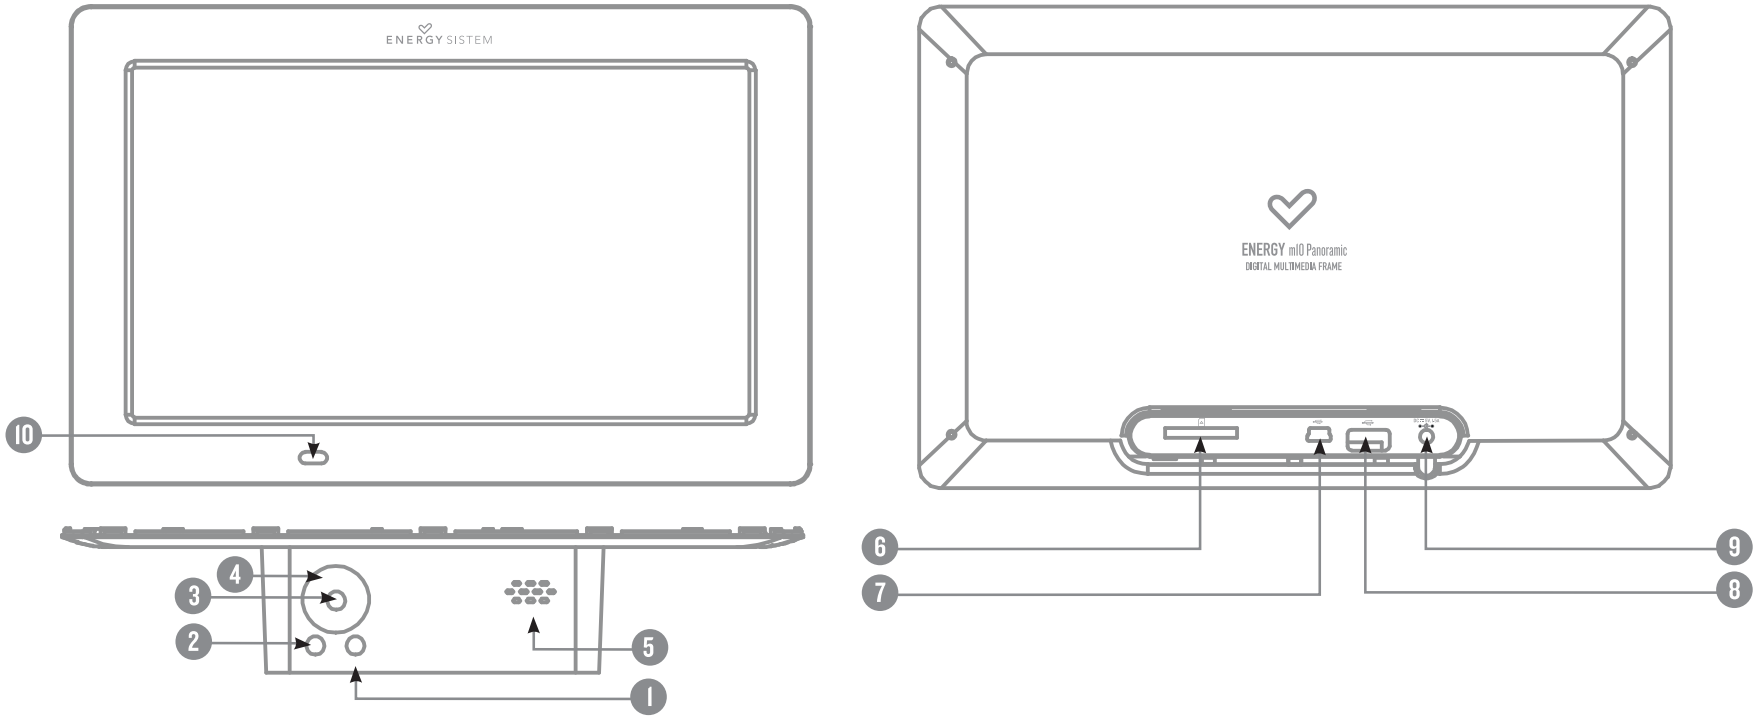
ENERGY SISTEM
10
4
3
2
5
1
ENERGY m10 Panoramic
DIGITAL MULTIMEDIA FRAME
6
7
9
8

REMOTE CONTROL

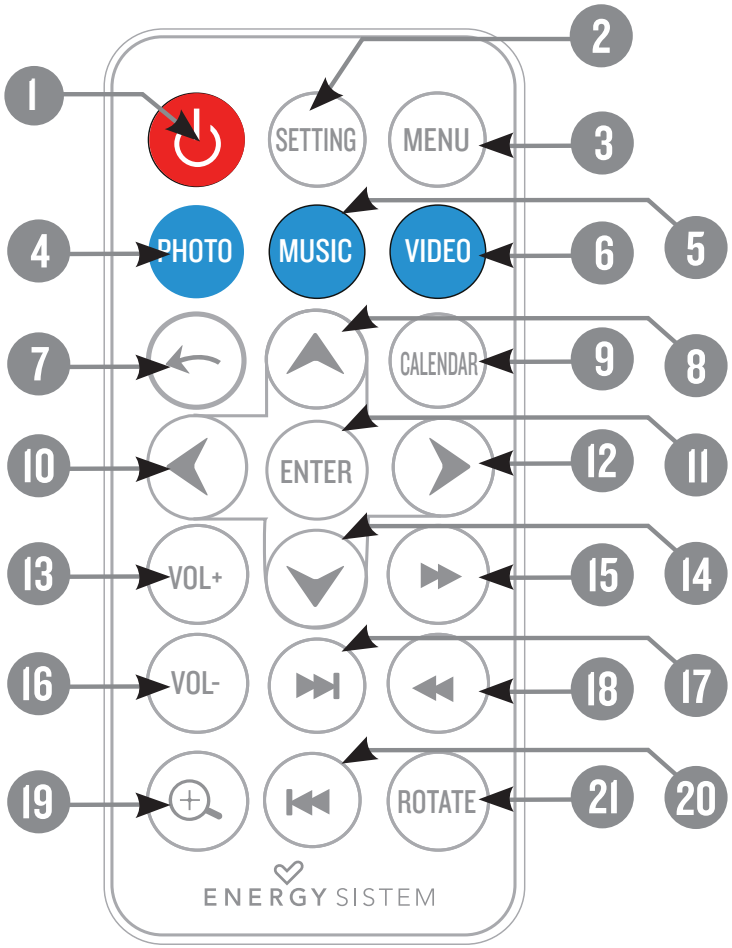

1. **ON/OFF:** turn on/off the digital photo frame.
2. **SETTING:** Access to the settings menu.
3. **MENU:** Access to the main menu from everywhere.
4. **PHOTO:** Access to the Picture player.
5. **MUSIC:** Access to the Music player.
6. **VIDEO:** Access to the Video player.
7. **RETURN:** Returns to the previous menu.
8. **UP:** Goes up one position in the current menu / Moves the current view up when applying zoom to an image.
9. **CALENDAR:** Access to the calendar option / Changes between different calendar options.
10. **LEFT:** Reduces values on settings menu / Moves the current view left when applying zoom to an image.
11. **ENTER:** Accepts one option in the menu / Enters into a folder / Changes the view mode / Play or pause.
12. **RIGHT:** Increases values on settings menu / Moves the current view right when applying

zoom to an image.

13. **VOL+:** Volume up.
14. **DOWN:** Goes down one position in the current menu / Moves the current view down when applying zoom to an image.
15. **FAST FORWARD:** Makes a video or a song play faster.
16. **VOL -:** Volume down.
17. **NEXT:** Shows the following picture or track.
18. **REWIND:** Moves the current video or song move to an early position.
19. **ZOOM:** Performs a zoom to the current image (up to 6 zoom levels are available).
20. **PREVIOUS:** Shows the previous picture or track.
21. **ROTATE:** Rotates the current image 90º, 180º ó 270º.

MAIN MENU

PHOTO.

MUSIC.

VIDEO.

CALENDAR.

FILE EXPLORER.

SETTINGS.

POWER SOURCE

Your Energy™ Photo Frame mI0 Panoramic is powered through the AC/DC 5V/I,5A adapter. Please firstly connect the photo frame with the power adapter then connect the power adapter with electrical outlet.

The remote control is powered by a CR2025 3V lithium battery that you can easily replace when depleted by releasing the battery compartment in the back of the remote control.

IMPORTANT: In case you will not use the digital frame for a few days, we recommend unplugging the power electricity adapter from the socket.

SWITCHING ON / OFF

To power on your Energy™ Photo Frame mI0 Panoramic just plug in the provided power adapter to a I00-240V AC source.

To turn off your photo frame, simply press the ON/OFF button on the back side of the frame or press the ON/OFF button from remote control.

IMAGE DISPLAY (PHOTO)

You can use 4 display modes: “Slideshow”, “Slideshow + Music”, “Browse mode” and “Thumbnail”.

SLIDESHOW

This is the display mode by default (it is automatically activated when inserting a SD card or a pendrive containing pictures) playing the pictures in full screen mode. You can also start the Slide show by pressing the ENTER button from the THUMBNAIL list.

SLIDESHOW + MUSIC

From the “Photo setup” menu, you can select playing or not the music when pictures are being reproduced, choosing “Enable” or “Disable” in the “Music” option.

BROWSE MODE

To change the display mode to “BROWSE MODE”, you can press the ENTER button and you can manually move to the next pictures, using the UP and DOWN buttons. In this display mode, you

can rotate and make zoom on the currently selected photo with the “RORATE” and “ZOOM” buttons.

Important: Do not leave the same image still for more than one day because you risk damaging the LED screen. We recommend changing the image at least once or twice a day, or even better use slideshow mode with a high elapse time.

THUMBNAIL

The digital photo frame shows the miniatures of pictures loaded from the memory device currently connected to the frame. You can see the folder content by pressing the UP and DOWN buttons.

ZOOM

Press the ZOOM button to enlarge the current picture (BROWSE MODE). The digital photo frame allows up to 6 zoom levels to let you see any detail of the picture. Pressing UP, DOWN, LEFT and RIGHT buttons will show different areas of the current picture in order to select the one we are interested in.

ROTATION

Pressing the ROTATE button on the remote control will rotate the picture 90º, 180º and 270º clockwise (BROWSE MODE). This change will only affect the current picture and the next pictures shown will have the normal orientation.

MUSIC

You can access directly to this function from the main menu of your Energy™ Photo Frame m10 Panoramic, by selecting the “MUSIC” icon or pressing the “MUSIC” button in the remote control. The Photo Frame will show an audio files list loaded from the memory device (SD card or pendrive). Pressing the PREVIOUS / NEXT buttons for selecting file or folder and pressing the ENTER button to play or pause the music.

VIDEO

You can access directly to this function from the main menu of your Energy™ Photo Frame m10 Panoramic, by selecting the “VIDEO” icon or pressing the “VIDEO” button in the remote

control. The Photo Frame will show a video files list loaded from the memory device (SD card or pendrive). Pressing the PREVIOUS / NEXT buttons for selecting file or folder and pressing the ENTER button to play or pause the video.

CALENDAR

You can access this function from the main menu of your Energy™ Photo Frame m10 Panoramic, selecting the “CALENDAR” icon or by pressing the CALENDAR button in your remote control. You can choose between monthly calendar, one day calendar and analog clock by pressing the ENTER button several times. When showing the monthly or the daily calendars, a slideshow of pictures loaded from the memory device will be shown.

FILE EXPLORER

You can access to this function from the main menu of your Energy™ Photo Frame m10 Panoramic, by selecting the “FILE EXPLORER”. With this function you can explore the folders and the multimedia files stored in the memory device (e.g., pendrive or memory card) and to

play the selected ones.

COPY OR DELETE A FILE

To modify the system settings just select the “SETTINGS” option from the main menu, by using the PREVIOUS / NEXT buttons and the PLAY/PAUSE button.

SETTINGS

To modify the system settings just select the “SETTINGS” option from the main menu, by using the PREVIOUS / NEXT buttons and the PLAY/PAUSE button.

When entering this function, the current month calendar will be shown on the screen with the current time indication, along with a slideshow using the pictures loaded from the memory.

PHOTO SETUP

- **Display mode:** Slideshow, Thumbnail and Browse mode.

- **Music (background):** Enable or disable, it allows you to choose if music is played at the same time than pictures or not.
- **Display ratio:**

  * **Fit to screen:** The image is shown in the screen respecting the original proportions.

  * **Crop to fit:** The image is cut in top and bottom sides to fit the (full) screen, without modifying the original appearance.

  * **Full screen:** The image expands horizontally to fit the (full) screen.
- **Slideshow time:** from this option it is possible to choose the time each picture will be shown in the slideshow mode before changing to the next picture. You can choose 5/15/30 seconds or 1/5/15 minutes.
- **Slideshow repeat:** You can select between “Repeat” and “Once” for repeat the slideshow as you desire.
- **Slideshow effect:** This option allows choosing the type of effect desired during the transition between pictures when the slideshow mode is activated. There are 10 available effects and it is possible to alternate between all of them by choosing the “Random” option.

CALENDAR SETUP

- **Set Date:** Allows updating the date used by the system.
- **Clock mode:** Allows setting the time format between 12 hours and 24 hours.
- **Set Time:** Allows updating the clock time used by the system.
- **Alarm Set:** Allows setting ON/OFF the alarm.
- **Alarm Time:** Allows choosing the Time for the alarm
- **Alarm Tone:** Allows choosing the melody reproduced when the alarm is activated.
- **Alarm Frequency:** Allows choosing the alarm frequency between 4 modes: Once, Every day, Mon. to Fri. and Weekend.

VIDEO SETUP

- **Display mode:** Allows choosing between 2 modes to play video:

  * **Normal:** The image is displayed in the screen respecting the original proportions.

  * **Full screen:** The image expands horizontally to fit the (full) screen.
- **Play mode:** Allows selecting the mode (order) of reproduction among options of “Repeat”,

"Random" and "Once". .

MUSIC SETUP

- **Play mode:** Allows selecting the mode (order) of reproduction among options of "Repeat one", "Repeat", "Random" and "Once".
- **Show spectrum:** Allows enabling or disabling the demonstration of spectrum during playback

SYSTEM SETUP

- **Language:** Shows the available languages for the different menus and information, and allows choosing the one we prefer.
- **Brightness:** Allows modifying the value of display brightness.
- **Contrast:** Allows modifying the value of display contrast.
- **Saturation:** Allows modifying the value of display saturation.
- **Power ON:** Allows enabling or disabling the automatic turning ON of digital photo frame.
- **Auto Boot Time:** Allows choosing the Time for Auto-ON.

- **Power OFF:** Allows enabling or disabling the automatic turning OFF of digital photo frame.
- **Auto Shut Time:** Allows choosing the Time for Auto-OFF.
- **Auto-Power Frequency:** Allows adjusting what frequency (days of the week) the Auto-ON/OFF is activated with.
- **Volume:** Allows setting the volume by default.
- **Default:** Allows resetting the digital photo frame to the default values.
- **Version:** Shows the current version of firmware.
- **System upgrade:** Allows update the operating system of digital photo frame from a compatible file loaded from an SD card or pendrive.

USB HOST

Your Energy Photo Frame mIO, as well as showing your favorite pictures stored in SDHC/SD/MMC/MS memory cards, can also load and display pictures from USB memory devices such as pen drives. Just plug in the pen drive to the USB HOST input located on the back side of the digital photo frame, the system will detect the compatible files stored in the USB memory device.

IMPORTANT: do not remove the memory device when they are in use to avoid any possible data loss.

TROUBLE SHOOTINGS

Why can't the digital photo frame display my .JPG files?

Many digital cameras and image edition software add hidden data to the .JPG files. These data can prevent your digital photo frame from loading the images. Try to eliminate them by saving the file using a different name.

The memory card I am using is not recognized.

Make sure the memory card is fully inserted in the right direction. Also be reminded that the photo frame is compatible with SDHC/MMC/MS memory cards only.

WARRANTY

- Energy Sistem Soyntec SA is liable for any lack of conformity which exists at the time the goods were purchased during a period of 36 months. Batteries are excluded from the 36-month warranty, having a warranty period of 12 months.

  This warranty covers any defects in workmanship or materials. This warranty doesn't cover any failure of the product due to accidents, misuse or alteration made by an unauthorized person.

  The special 36-months warranty is valid for the European Union. For other countries, please refer to your specific legislation or your local distributor.

WARRANTY PROCEDURE

1. Visit the Support section at http://support.energysistem.com and select your product to view the FAQ (Frequently Asked Questions), user manuals, drivers and updates available. The solution to your problem is very likely to have been already published there.
   You can check the availability of the user manual in your language at
   http://www.energysistem.com/en-en/support/manuals
2. Alternatively, you may prefer to contact the distributor from which you purchased the product, presenting the purchase receipt or invoice.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks. All companies, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

© 2014 por Energy Sistem Soyntec S.A. All rights reserved.

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: Energy Sistem Soyntec S.A. 01/01/2014

Address: Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe, 1 - 03509, Finestrat, Alicante (Spain)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

We declare under our own exclusive responsibility that the product:

Energy Sistem™Digital Frame Energy Photo Frame m10 Panoramic

Manufacturing country: China

Is in compliance with the essential norms and standards of the Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of December 15th 2004.

This symbol on the product or the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. For more information, please contact the local authority or dealer where you purchased the product.

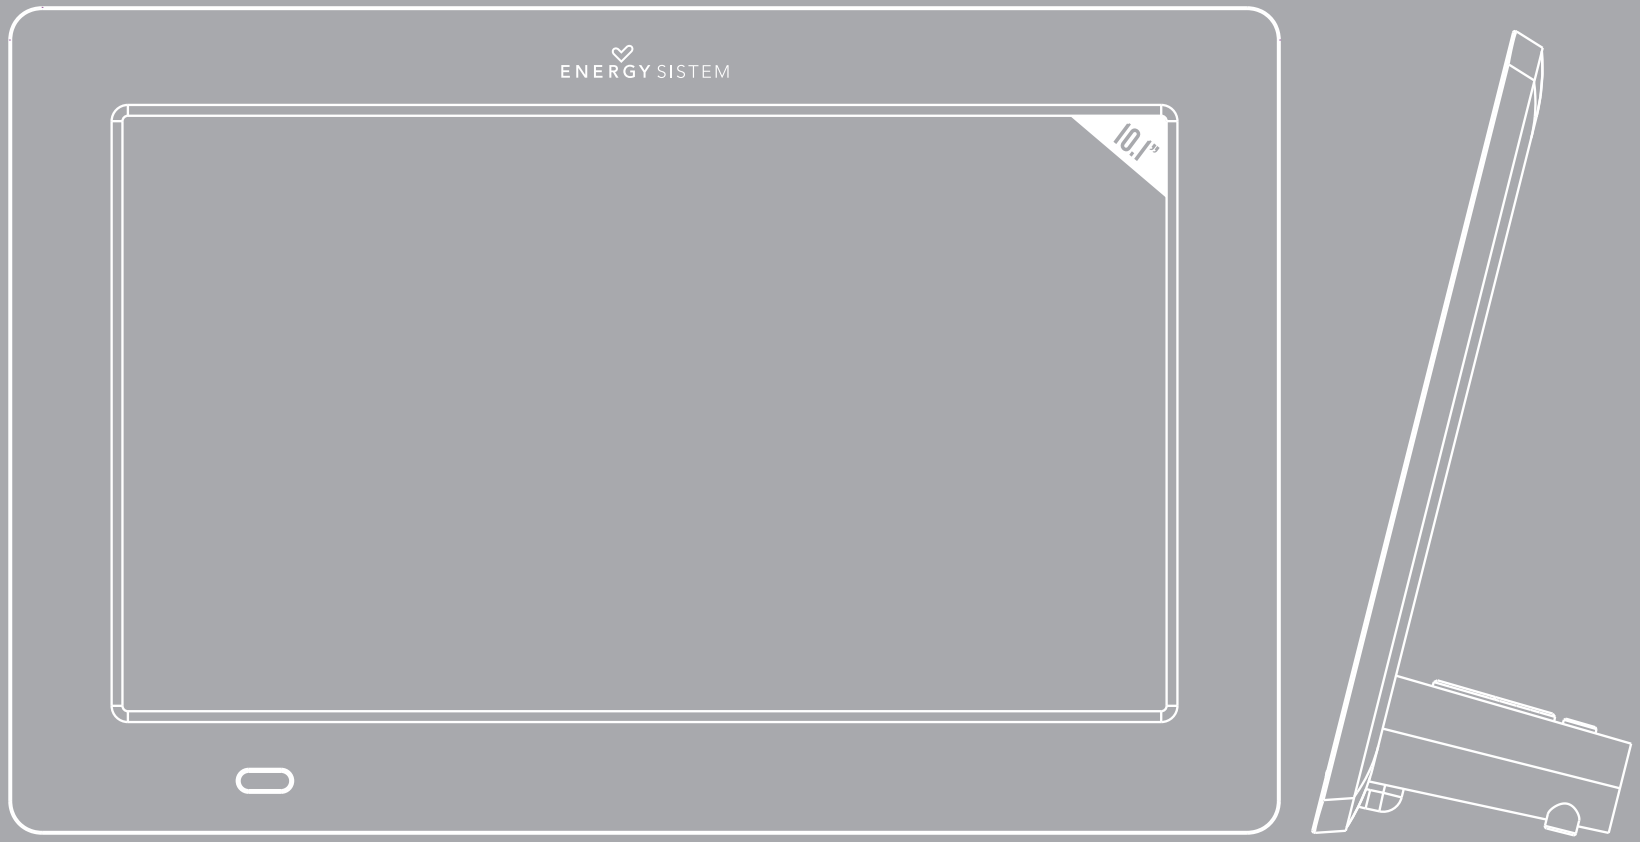

Manuel de l’utilisateur

INTRODUCTION

- Energy Sistem™ vous remercie pour l'achat de votre nouveau cadre photo numérique Energy Photo Frame mIO Panoramic. Nous vous en souhaitons une bonne utilisation.

  Il s'agit d'un cadre numérique multimédia Panoramique avec écran LED 10.1" de Haute Résolution, pour une qualité d'image exceptionnelle. Profitez et partagez vos photos, votre musique et vidéo depuis votre clé USB ou des cartes mémoire.

  Nous vous recommandons de lire cette notice d'utilisation afin de jouir le produit d'une manière sûre et dans les meilleures conditions.

SOIN ET ENTRETIEN

- Ne pas exposer votre cadre photo numérique Energy Photo Frame aux secou ses, à la poussière, à la lumière directe du soleil, à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou corrosifs.
- Garder l'appareil propre et sans poussière en utilisant un chiffon doux et sec. Nous vous recommandons d'utiliser la le chiffon fourni.
- Effectuer le nettoyage de l'appareil lors qu'il est éteint et débranché du courant électrique.

- Ne pas démonter l'appareil. Tout travail de réparation doit être réalisé par du personnel qualifié d'Energy Sistem Soyntec.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Écran panoramique 10.1" Haute Résolution rétro-éclairé par LED.
- Résolution 1024x600 pixels, 200cd / m2, 450:1.
- Visualise des photos JPEG / BMP de la plupart d'appareils photo numériques avec une résolution maximale de 8176x8176 pixels.
- Reproduit audio en format: MP3, WMA y WAV.
- Reproduit vidéo en format: MPEG1/2/4, AVI (Divx et Xvid) y M-JPEG.
- Compatible avec cartes mémoire MMC / SDHC / SDXC (jusqu'à 64 Go).
- Connexion USB pour visualiser des fichiers multimédia depuis une clé (fonction USB HOST et jusqu'à 64 Go).
- Haut-parleur intégré 1W.

- Sélection des photos avec des miniatures affichées sur l'écran et lecture en Slide Show depuis la photo sélectionnée.
- Slide Show avec 6 différents intervalles de temps (5/15/30 seg., 1/5/15 min.).
- 4 modes de lecture de musique et 3 modes pour des photos et vidéos.
- 11 effets de transition entre les photos en Slide Show.
- Fonction calendrier avec photos en Slide Show, horloge et alarme / réveil.
- Fonction Auto ON / OFF pour épargner de l'énergie.
- Fixation de l'image automatique.
- Réglages de luminosité, contraste et saturation.
- Rotation de l'image: 90º, 180º y 270º.
- Sélection de 6 niveaux de zoom.
- Fonction explorateur de fichiers.
- Affichage de données de chaque fichier.
- Télécommande format slim avec toutes les fonctions comprises.

- Langues interface de l'utilisateur / Langues menu OSD: espagnol, français, italien, anglais, allemand, portugais, tchèque.
- - Adaptateur de courante AC/DC (Europlug). Entrée 100-240V; Sortie 5V /1.5A; 50 / 60Hz.

CONTENU DU PRODUIT

- Energy Sistem™Cadre numérique Energy Photo Frame m10 Panoramic.
- Manuel de l'utilisateur.
- Télécommande.
- Adaptateur courant AC/DC (Europlug).

PRESÉNTATION GÉNÉRALE

1. **RETOURNER:** retourner au menu antérieur/Arrêter lecture
2. **ON/OFF:** brancher ou débrancher le cadre photo numérique.
3. **PLAY/PAUSE:** Exécutez l'option choisie sur le menu / changer le mode de visualisation de l'image / lecture, arrêt ou réutiliser
4. **UP / DOWN:** montrer l'image antérieur ou postérieure / zoomer et glisser sur une image / modifier la valeur des options du menu de configuration / naviguer dans les menus.
5. Haut-parleur intégré.
6. Lecteur des cartes mémoire SDHC/SDXC/ MMC.
7. **USB HOST:** port Mini USB.
8. **USB:** port pour le lecture depuis les clés USB.
9. Connecteur de courant AC/DC.
10. Senseur IR.

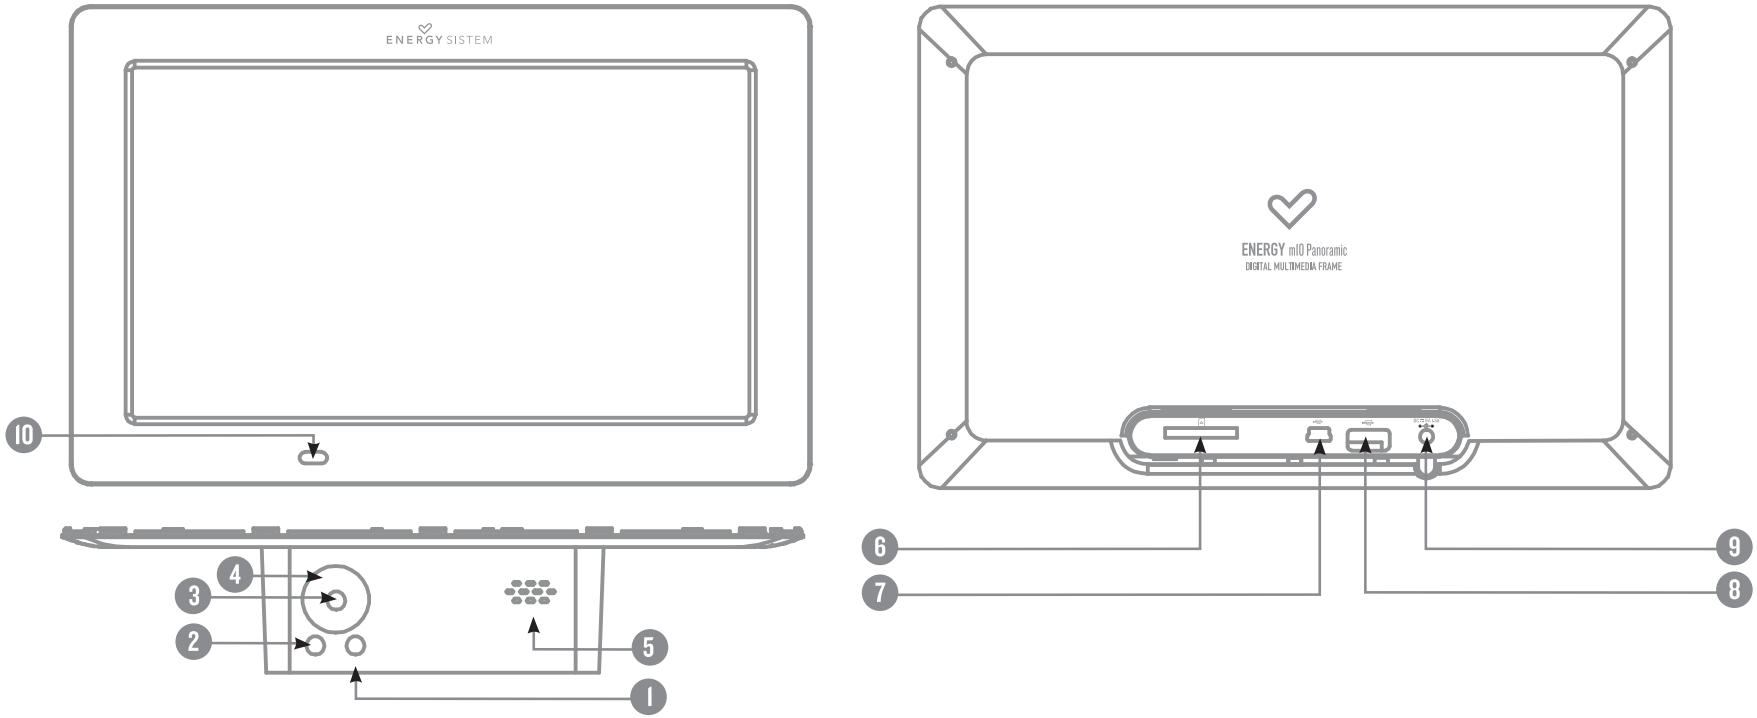
ENERGY SISTEM
10
4
3
2
5
1
ENERGY m10 Panoramic
DIGITAL MULTIMEDIA FRAME
6
7
9
8

TÉLÉCOMMANDE

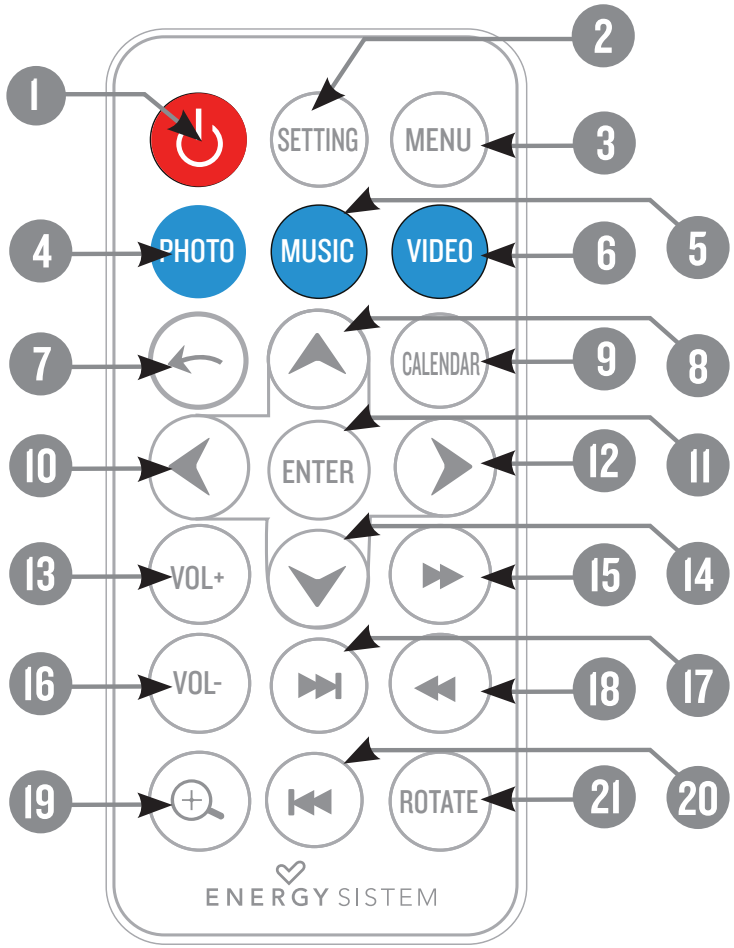

FRANÇAIS

1. **ON/OFF:** Brancher ou débrancher le cadre photo numérique.
2. **SETTING:** Accédez au menu de configuration.
3. **MENU:** Depuis la lecture d'audio ou vidéo retournez au menu principal.
4. **PHOTO:** Accédez à la visualisation des images.
5. **MUSIC:** Accédez au menu de lecture de musique.
6. **VIDEO:** Accédez au menu de visualisation de vidéos.
7. **RETURN:** Retournez sur l'écran ou menu antérieur.
8. **UP:** Montez une position sur le menu / Déplacez la vue actuelle vers le haut et zoomer l'image.
9. **CALENDRIER:** Accédez sur l'option de calendrier / Changez les différentes options de calendrier.
10. **LEFT:** Déceindre les valeurs d'une configuration / Déplacez la vue actuelle vers la gauche et zoomer l'image.
11. **ENTER:** Accepter une option sur le menu / Naviguez sur les dossiers / Changez le mode de

visualisation / Lisez ou arrêtez un fichier.

12. **RIGHT:** Augmentez les valeurs de configuration / Déplacez la vue actuelle vers la droite et zoomer sur l'image.
13. **VOL+:** Monter le volume.
14. **DOWN:** Déceindre une position sur le menu / Déplacez la vue actuelle vers le bas et zoomer l'image.
15. **FAST FORWARD:** Activez la lecture rapide ou l'avance rapide des chansons ou des vidéos.
16. **VOL-:** Baisser le volume.
17. **NEXT:** Visualisez l'image ou la chanson suivante.
18. **REWIND:** Reculez vers le début de la chanson ou de la vidéo.
19. **ZOOM:** Agrandissez l'image actuelle (jusqu'à 6 niveaux).
20. **PREVIOUS:** Visualisez l'image ou la chanson antérieure.
21. **ROTATE:** Tournez l'image actuelle 90º, 180º ou 270º.

MENU PRINCIPAL

PHOTO.

MUSIC.

VIDEO.

CALENDAR.

FILE EXPLORER.

SETTINGS.

CHARGEMENT

Votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame mIO Panoramic est chargé à travers de la courante AC/DC 5V/1,5A inclut. Premièrement, branchez le câble sur le cadre photo numérique et puis, branchez-le sur la prise.

La télécommande est chargée avec une pile bouton CR2025 3V, pour la remplacez, retirez le couvercle de la télécommande.

Important : Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant quelques jours, nous vous conseillons de débrancher l'adaptateur de courante de la prise.

MARCHE ET ARRÊT

Pour allumer votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, branchez-le sur la prise avec l'adaptateur de courante fourni.

Pour l'éteindre ou allumer à nouveau l'appareil, appuyez sur la touche ON/OFF sur la partie arrière du cadre photo numérique, ou appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande.

VISUALISATION DES IMAGES (PHOTO)

Vous pouvez utiliser 4 modes de visualisation: “Présentation”, “Présentation + Musique”, “Mode d’exploration” et “Miniature”.

PRÉSENTATION

C’est l’option activée par défaut (s’active la forme automatique quand il est insérée une carte SD ou une clé USB avec des photos) et il s’agit d’une présentation automatique d’images (slide show) en plein écran. Vous pouvez aussi activer ce mode depuis la présentation de miniatures, en cliquant sur le bouton ENTER.

PRÉSENTATION + MUSIQUE

Depuis le menu de configuration de photos, la lecture de musique peut être activée ou désactivée, cliquant sur “Activer” ou “Désactiver” sur la section “Musique”.

MODO EXPLORATION

Pour changer le mode de visualisation vers “EXPLORATION”, vous pouvez cliquer sur la touche ENTER pendant la présentation et ainsi, changer les photos manuellement, appuyez sur les boutons PREVIOUS ou NEXT. Sur cette mode de visualisation, vous pouvez tourner et zoomer l’image avec les boutons “ROTATE” et “ZOOM”.

MINIATURA

Le cadre photo numérique montrera les miniatures chargées depuis l’appareil de mémoire (clé USB ou carte mémoire). Vous pouvez vous déplacer sur cette vue d’image avec les boutons PREVIOUS et NEXT

Important: Ne pas afficher la même image sur l’écran car il y a le risque d’abîmer l’écran LED. Il est conseillé de la changer au moins une ou deux fois par jour ou utiliser la présentation avec des intervalles de temps très hauts.

ZOOM

Appuyez sur ZOOM dans la télécommande pour augmenter l’image actuelle. Le système a jusqu’à 6 niveaux de zoom pour visualiser tous les détails sur la photo. Appuyez sur les

boutons HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE depuis la télécommande ou du cadre photo numérique est possible de montrer les parties des images qui nous intéressent.

ROTATION

Appuyez sur la touche ROTATE sur la télécommande pour tourner l'image 90º, 180º et 270º dans le sens horaire. Ces images qui ont été montrées auront une orientation normale de l'image.

MUSIQUE (MUSIC)

Vous pouvez accéder sur cette fonction directement depuis le menu principal de votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, choisissez l'option "MUSIQUE" ou appuyez sur MUSIQUE depuis la télécommande. Le cadre photo numérique affichera une liste des fichiers audio chargés depuis le dispositif de mémoire (clé USB ou carte mémoire). Vous pouvez vous déplacer sur la liste avec les boutons UP et DOWN et puis, choisir / lire le fichier choisi avec ENTER.

VIDÉO

Vous pouvez accéder sur cette fonction depuis le menu principal de votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, choisissez l'option "VIDÉO" ou appuyez le bouton VIDÉO sur la télécommande. Le cadre photo numérique affichera une liste de fichiers vidéo chargés depuis le dispositif de mémoire (clé USB ou carte mémoire). Vous pouvez vous déplacer sur la liste avec les boutons UP et DOWN et puis, choisir / lire le fichier choisi avec ENTER.

CALENDRIER (CALENDAR)

Vous pouvez accéder sur cette fonction depuis le menu principal de votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, choisissez l'option "CALENDRIER" ou appuyez sur la touche CALENDRIER sur la télécommande. Vous pouvez changer le calendrier mensuel, date et heure ou l'horloge analogique, appuyant sur la touche ENTER plusieurs fois depuis la télécommande. Quand le calendrier et la date sont affichés, il sera affiché aussi une présentation des images chargées depuis la mémoire.

EXPLORATEUR DE FICHIERS (FILE EXPLORER)

Vous pouvez accéder à cette fonction depuis le menu principal de votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, choisissez l'option "FICHIER". Avec cette fonction vous pouvez explorer les dossiers et les fichiers multimédia stockés sur le dispositif de mémoire (clé USB ou carte numérique) et lire les fichiers choisis.

COPIER OU SUPPRIMER UN FICHIER

Depuis la liste de fichiers sur l'option PHOTO / VIDÉO / MUSIQUE / EXPLORATEUR DE FICHIERS, appuyez vers la DROITE, choisissez les options de copier un fichier (sur la mémoire interne du cadre photo numérique) et effacer le fichier.

OPTIONS DE CONFIGURATION (SETTINGS)

Pour modifier les options du système, choisissez l'option "SETTINGS" depuis le menu principal.

CONFIGURATION DE PHOTO

- **Mode de l'écran:** Présentation, Miniatures, Mode balayage.
- **Musique (de fond):** Activer ou désactiver, cela permet de choisir si nous voulons jouer de la musique avec les images.
- **Taille de l'image:**

  * **Fixation automatique:** L'image est affichée sur l'écran respectant les proportions originales.

  * **Optimale:** L'image est optimisée en plein écran, respectant les proportions originales et la résolution de l'écran.

  * **Plein écran:** Éteindre image horizontalement pour fixer sur toute l'écran.
- **Durée diap.:** Depuis cette option c'est possible de choisir le temps pendant lequel sera montré chaque photo en mode présentation avant de changer pour l'image suivante. Choisissez 5/15/30 segonds ou 1/5/15 minutes.
- **Slideshow repeat:** Choisissez entre "Répéter", "Une Seule Fois".
- **Effet de transition:** Cette option permet de choisir le type d'effet voulu pour réaliser la transition entre les images pendant le slide show, Il y a 10 effets disponibles sur la mémoire

du système. En plus, c'est possible de tous changer dans chaque transition, choisissez l'option "Aléatoire".

CONFIGURATION DE CALENDRIER

- **Fixation de date:** Permet de fixer la date actuelle.
- **Mode horloge:** Permet de choisir le format 12h ou 24h.
- **Fixation d'heure:** Permet de fixer l'heure actuelle.
- **Réglage d'alarme:** Permet d'activer ou désactiver la fonction d'Alarme.
- **Heure d'Alarme:** Cette option permet de configurer l'heure voulue pour l'Alarme.
- **Sonnerie de l'Alarme:** Cette option permet de choisir la sonnerie de l'alarme.
- **Fréquence de l'Alarme:** Une fois, Chaque jour, de Lundi au Vendredi et Dimanches.

CONFIGURATION DE VIDÉO

- **Mode d'écran:** Cette option permet de choisir le mode de lecture des fichiers vidéo entre 2 options:

* **Normal:** l'image a des proportions originales.

* **Plein écran:** l'image s'étale horizontalement pour s'afficher à l'écran et n'avoir pas des vides.

- **Mode de lecture:** Vous pouvez choisir le mode (ordre) de lecture entre "Répéter", "Aléatoire" et "Une seule fois".

CONFIGURATION DE MUSIQUE

- **Modo lecture:** Vous pouvez choisir le mode (ordre) de lecture entre "Répéter", "Aléatoire", "Une seule fois" et "Répéter une seule fois".
- **Afficher Spectre:** Cette option permet d'activer ou désactiver la projection de spectre pendant la lecture.

CONFIGURATION DU SYSTÈME

- **Langue:** Affiche les langues disponibles pour montrer l'information des menus et permet de choisir celui dont nous avons besoin.
- **Luminosité:** Pour régler les valeurs de luminosité de l'écran.

- **Contraste:** Pour régler les valeurs de contraste de l'écran.
- **Saturation**: Pour régler les valeurs de saturation de l'écran.
- **Allumer:** Cette option permet d'activer/désactiver l'allumage automatique.
- **Heure de auto-allumage**: Permet de choisir l'heure d'allumage automatique.
- **Éteindre:** Cette option permet d'activer/désactiver le débranchement automatique.
- **Heure auto éteint**. Permet de choisir l'heure
- **Fréquence:** Permet de fixer le démarrage/ l'allumage automatique.
- **Volume:** Permet de configurer le volume par défaut.
- **Par défaut:** Permet de rétablir la configuration originale du système, effacer tous les réglages.
- **Version:** Indique la version de la dernière mise à jour.
- **Act. Système:** Permet de mettre à jour le cadre photo numérique à partir d'un fichier compatible avec la carte SD ou la clé USB.

USB HOST

Avec votre cadre photo numérique Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, en plus de montrer vos fichiers multimédia enregistrés sur la mémoire type SDHC/SDXC/MMC, vous pourrez aussi les visualiser depuis une mémoire USB, comme une clé USB. Branchez tout simplement la clé USB sur l'entrée USB HOST placée sur la partie arrière du cadre photo numérique et le système reconnaîtra les fichiers compatibles disponibles sur la mémoire.

Important: ne retirez pas le dispositif de mémoire pour éviter des pertes de données.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Pourquoi je ne peux pas voir mes images en JPG ?

Pour quoi il n'est pas possible de visualiser les fichiers des images .JPG?

Plusieurs appareils photo numériques et programmes d'édition des images additionnent des données cachées sur les fichiers .JPG (méta-données). Ces données font que votre cadre photo numérique ne charge plus les images. Effacez-les après avoir enregistré l'image avec un autre nom différent.

La carte mémoire que j'utilise n'est pas reconnue.

Assurez-vous d'insérer la carte mémoire dans le sens correct et jusqu'au fond. Rappelez-vous que le cadre photo numérique est seulement compatible avec les cartes SDHC/SDXC/MMC.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Energy Sistem Soyntec SA garantit que le produit est exempt de défauts de matière et de fabrication à la date de la livraison du produit pour une période de 36 mois. Les batteries, dont la période de garantie est de 12 mois, sont exclues.

  La garantie offerte par Energy Sistem couvre les défauts de matière ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations résultant d'un accident, d'une utilisation inadéquate ou d'une manipulation du produit effectuée ou tentée par des personnes autres que les réparateurs d'Energy Sistem.

  La garantie de 36 mois est valable pour l'Union europeenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la legislation en vigueur ou votre distributeur local.

FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

1. Lorsque vous entrez sur : http://support.energysistem.com et selectionnez votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (reponses aux questions les plus frequentes), guides d'utilisation, drivers et actualisations grace auxquelles vous trouverez probablement la reponse a votre consultation. Vous pouvez vérifier la disponibilité du manuel dans votre langue sur **http://www.energysistem.com/fr-fr/support/manuals**

2. Autrement, vous pouvez vous adresser a votre vendeur avec votre facture d'achat.

Les specifications sont sujettes a changement sans preavis

Marques commerciales: Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs entreprises correspondantes.

© 2014 por Energy Sistem Soyntec S.A.. Tous droits réservés.

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

Nom du Fournisseur: Energy Sistem Soyntec S.A. 01/01/2014

Adresse: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe, 1 - 03509, Finestrat Alicante (Espagne)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Energy Sistem™ Cadre Photo Numérique Energy Photo Frame m10 Panoramic

Pays de fabrication: Chine

Auquel se refere cette declaration, est conforme aux normes ou documents normatifs de la Directive 2004/108/EC du Parlement Europeen et du Conseil du 15 décembre 2004.

Ce symbole sur le produit ou le manuel signifie que votre équipement électrique et électroniques doivent être jetés à la fin de la vie séparément de vos déchets ménagers. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter les autorités locales ou le revendeur où vous avez acheté le produit.

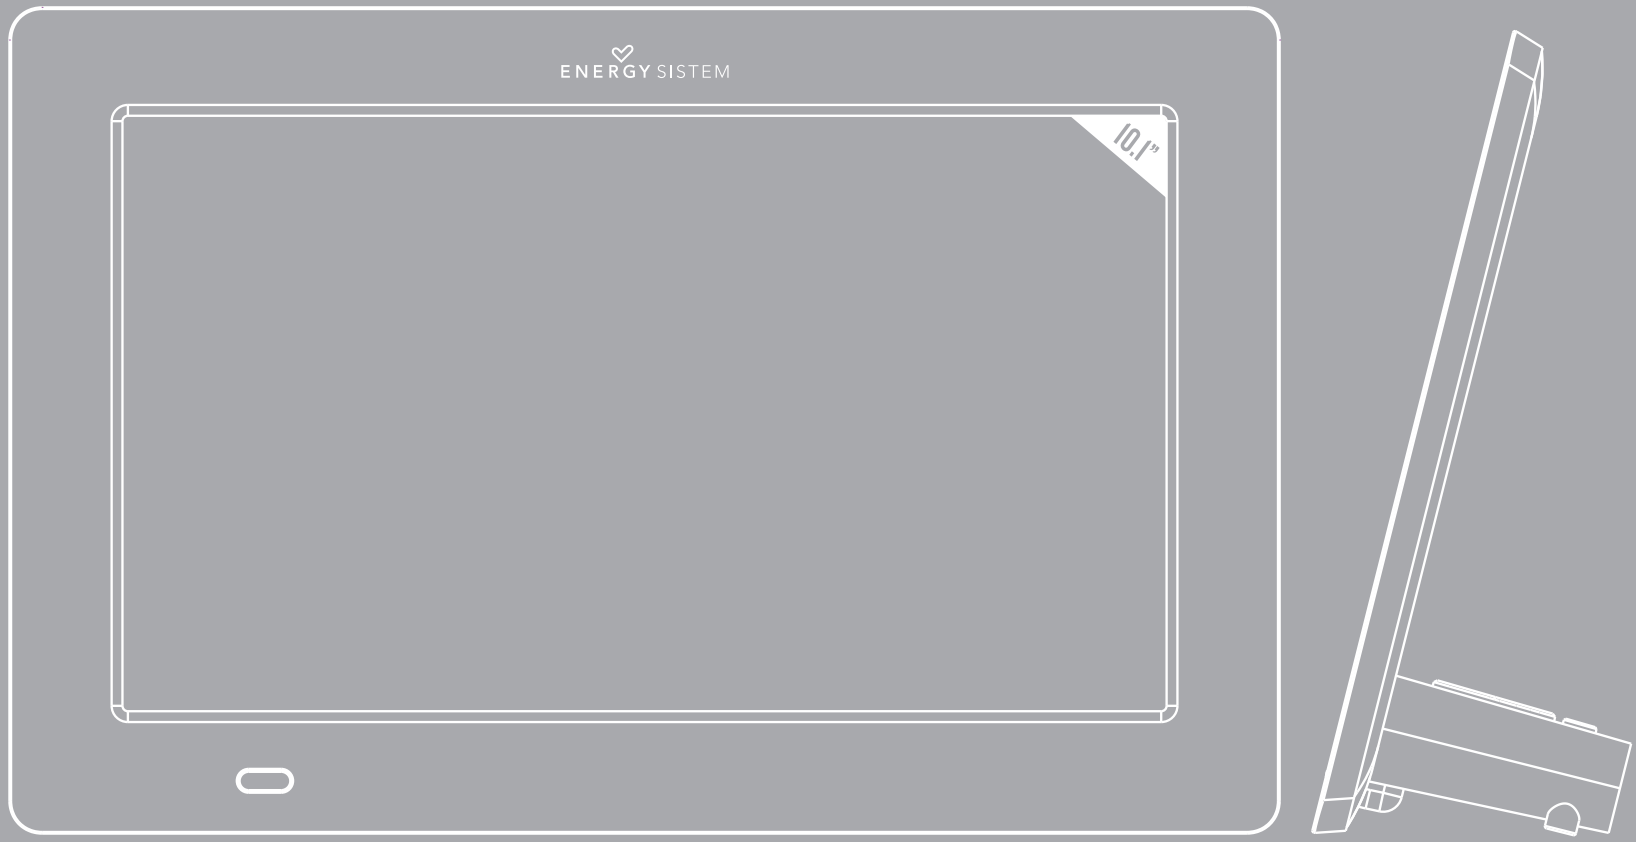

Manual do Utilizador

INTORDUÇÃO

- Energy Sistem™ lhe agradece a compra da sua porta retrato digital Energy Photo Frame m10 Panoramic. Desejamos-lhe que o desfrute.

  Se trata de uma Moldura multimédia Panorâmica com tela LED 10.1" de Alta Resolução, para uma qualidade de imagem excepcional. Desfruta e compartilha as tuas fotos, música e vídeo desde um dispositivo USB ou desde cartões de memória.

  Aconselhamos-lhe que leia o presente manual do usuário para desfrutar do produto de uma forma segura e com as melhores prestações.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Não exponha a sua porta retrato digital Energy Photo Frame a golpes, pó, luz do dia direita, umidade ou altas temperaturas.
- Não use produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos.
- Mantenha a porta retrato digital limpa e sem pó, com um pano suave e seco.

- Realize a limpeza da porta retrato digital enquanto está desligada da corrente elétrica.
- Não intente desligar a porta retrato digital. Qualquer reparação deve fazer-la exclusivamente o pessoal qualificado de Energy Sistem Soyntec S.A.
-

PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS

- Tela Panorâmica 10.1" Alta Resolução retro-iluminada por LED.
- Resolução 1024x600 pixels, 200cd / m2, 450:1.
- Reproduz fotos JPEG / BMP da maioria das câmaras de fotos digitais com máxima resolução de 8176x8176 níveis.
- Reproduz áudio em formato: MP3, WMA y WAV.
- Reproduz vídeo em formato: MPEGI/2/4, AVI (Divx e Xvid) y M-JPEG.
- Compatível com cartões de memória MMC / SDHC / SDXC (até 64 Gb).
- Conexão USB para visualizar arquivos multimédia desde um pendrive (função USB HOST e até 64 Gb).

- Alto-falante integrado IW.
- Selecção de foto mediante miniaturas na tela e inicio de Slide Show desde a foto seleccionada.
- Slide Show com 6 diferentes intervalos de tempo (5/15/30 seg., 1/5/15 min.).
- 4 modos de reprodução de música e 3 modos para fotos e vídeo.
- 11 efeitos de transição entre fotos em Slide Show.
- Função de calendário com fotos em Slide Show, relógio e alarme / despertador.
- Função Auto On/Off para poupança de energia.
- Fixação da imagem automático.
- Fixação de luminosidade, contraste e saturação.
- Rotação da imagem: 90º, 180º y 270º.
- Selecção de 6 níveis de zoom.
- Função explorador de arquivos.
- Indicação de dados de cada arquivo.

- Comando à distância em formato slim com todas as funções.
- Idiomas interface de usuário / Idiomas menu OSD: espanhol, francês, italiano, inglês, alemão, português, checo.
- Adaptador de corrente AC/DC (Europlug). Entrada 100-240V; Saída 5V /1.5A; 50 / 60Hz.

CONTEÚDO DO PRODUTO

- Energy Sistem™ Moldura digital Energy Photo Frame m10 Panoramic.
- Manual do usuário.
- Controle remoto.
- Adaptador de alimentação AC/DC (Europlug).

PRESENTAÇÃO GERAL

I. **VOLTAR:** voltar ao menu anterior/Sair da leitura

2. **ON/OFF:** ligar ou desligar a moldura digital.

3. **PLAY/PAUSE:** Executar a opção escolhida no menu / mudar o modo de visualização de imagem / ler, parar ou reiniciar os arquivos de áudio ou vídeo / entrar a pasta actual.

4. **UP / DOWN:** mostrar imagem anterior ou posterior / deslocar-se com o zoom na imagem / modificar o valor nas opções de menu de configuração / deslocar-se nos menus.

5. Altifalante integrado.

6. Leitor de cartões de memória SDHC/SDXC/ MMC.

7. **USB HOST:** porta Mini USB.

8. **USB:** porta para a leitura desde a chave USB.

9. Conector de corrente AC/DC.

IO. Sensor IR.

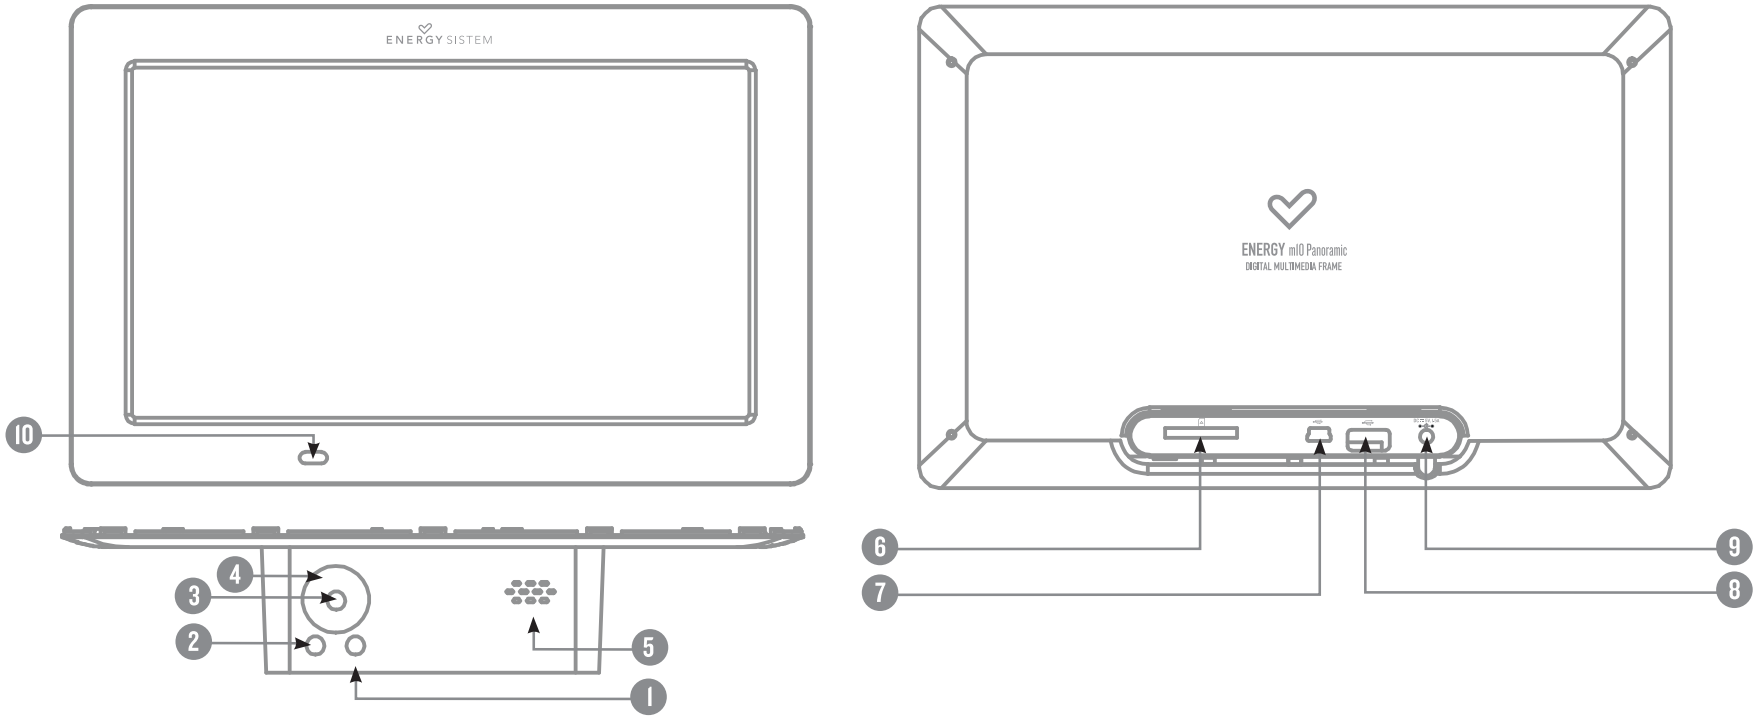
ENERGY SISTEM
10
4
3
2
5
1
ENERGY m10 Panoramic
DIGITAL MULTIMEDIA FRAME
6
7
9
8

CONTROLO REMOTO

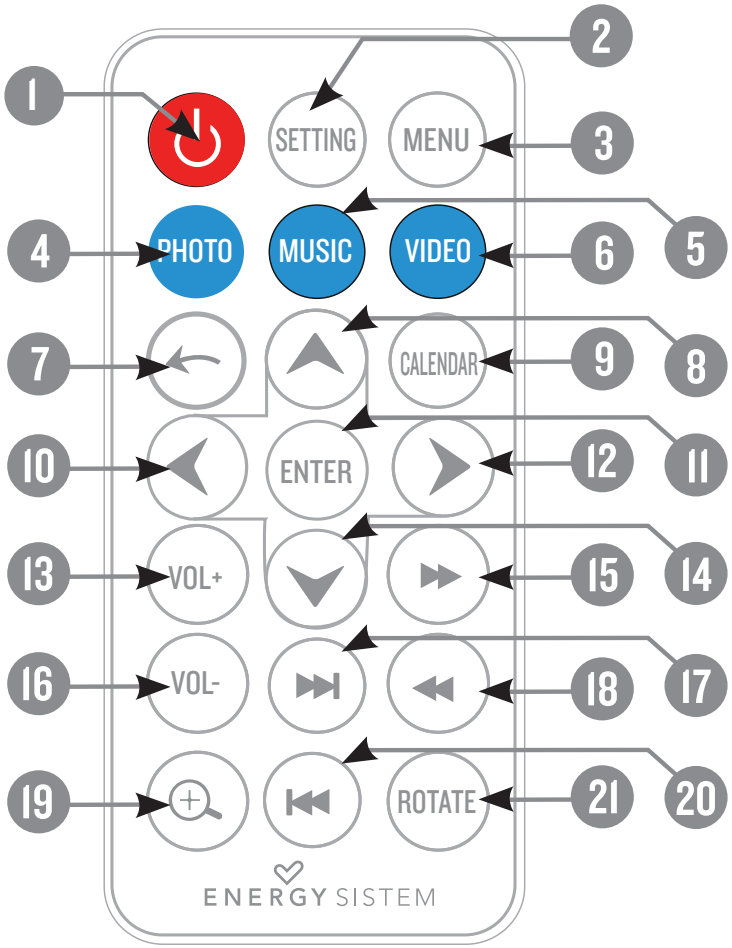

I. **ON/OFF:** LLiga ou desliga a moldura digital.

2. **SETTING:** Acesas ao menu de configuração.

3. **MENU**: Desde a reprodução de áudio ou vídeo volte ao menu principal.

4. **PHOTO:** Acesas à leitura das imagens.

5. **MUSIC:** Acesas ao menu de leitura de música.

6. **VIDEO**: Acesas ao menu de visualização de vídeos.

7. **RETURN:** Volta à tela ou ao menu anterior.

8. **UP:** Monte uma posição no menu /Monte a vista actual até arriba depois de fazer zoom na imagem.

9. **CALENDAR:** Acesas à opção de calendário / Muda entre as distintas opções de calendário.

IO. **LEFT:** Diminui os valores de uma configuração / Move a vista actual até a esquerda quando faça zoom na imagem.

II. **ENTER:** Aceita uma opção no menu / Navegue nas pastas / Musa o modo de visualização / Reproduz ou para um arquivo.

12. **RIGHT:** Aumenta os valores de uma configuração / Mova a vista actual até a direita depois de fazer zoom sobre uma imagem.
13. **VOL+:** Monte o volume.
14. **DOWN:** Baixa uma posição no menu / Mova vista actual até abaixo depois de fazer zoom sobre uma imagem.
15. **FAST FORWARD:** Activa a leitura rápida ou avanço rápido de uma canção ou de vídeo.
16. **VOL-:** Diminui o volume
17. **NEXT:** Mostra a imagem ou canção seguinte.
18. **REWIND:** Retroceda até o princípio de uma canção ou do vídeo.
19. **ZOOM:** Realiza uma ama ampliação da imagem actual (até 6 níveis).
20. **PREVIOUS:** Mostra a imagem ou canção anterior.
21. **ROTATE:** Volte a imagem actual 90º, 180º ou 270º.

MENÚ PRINCIPAL

PHOTO.

MUSIC.

VIDEO.

CALENDAR.

FILE EXPLORER.

SETTINGS.

CARREGAMENTO

A sua Moldura digital Energy™ Photo Frame mIO Panoramic se carrega através do adaptador de corrente AC/DC 5V/1,5A incluído. Primeiro conecte o cabo na moldura digital e depois ligue-lo à tomada de corrente.

O controle remoto será carregado com uma pilha tipo botão CR2025 3V facilmente substituível, remova a tampa do controle remoto.

Importante: Se não quer utilizar a moldura digital durante vários dias aconselhamos-lhe de desligar o adaptador de corrente da tomada.

LIGADO E DESLIGADO

Para ligar a sua moldura digital Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, ligue a moldura na tomada com o adaptador de corrente fornecido.

Para desligá-lo ou voltar a ligá-lo, aperte o botão ON/OFF situado na parte traseira da moldura, ou aperte o botão ON/OFF do controle remoto.

VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS (PHOTO)

Pode utilizar 4 modos de visualização: “Presentação”, “Presentação + Musica”, “Modo exploração” e “Miniatura”.

APRESENTAÇÃO

É a opção activada por defeito (se activa de forma automática quando insira um cartão SD ou uma chave que inclui fotos) e faz uma apresentação automática de imagens (slide show) de tela cheia. Também pode activar este modo desde a apresentação de miniaturas, apertando o botão ENTER.

APRESENTAÇÃO + MUSICA

Desde o menu de configuração de fotografias pode activar ou desactivar a leitura de música escolhendo “Ativar” ou “Desativar” na secção “Música”.

MODO EXPLORAÇÃO

Para mudar o modo de visualização a “EXPLORAÇÃO”, aperte o botão ENTER durante a

apresentação e mude as fotografias de forma manual, aperte os botões PREVIOUS ou NEXT. Neste modo de visualização, pode voltar e fazer zoom na imagem mostrada com os botões “ROTATE” e “ZOOM”.

MINIATURA

A moldura digital mostrará as imagens de miniatura carregadas desde o dispositivo de memória (chave USB ou cartão de memória). Pode mover-se por esta vista de imagens com os botões PREVIOUS e NEXT.

Importante: Não deixe mais de um dia inteiro a mesma imagem fixa já que corre o risco de danar a tela LED. É recomendável mudar uma ou dois vezes no dia, ou melhor utilizar a apresentação com intervalos de tempo muito altos.

ZOOM

Aperte o botão ZOOM do controle remoto, para ampliar a imagem actual. O sistema dispõe de até 6 níveis de zoom para poder visualizar qualquer detalhe de fotografia. Apertando sobre os botões ACIMA, ABAIXO, ESQUERDA e DIREITA do controle remoto ou da moldura é possível

mostrar distintas zonas da imagem dependendo do interesse.

ROTAÇÃO

Aperte o botão ROTATE no controle remoto para voltar a imagem 90º, 180º e 270º em sentido horário. As seguintes imagens terem de novo a orientação normal da imagem.

MUSICA (MUSIC)

Pode aceder a esta função directamente desde o menu principal da sua moldura Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, seleccione a opção “MUSICA” ou aperte o botão MUSIC desde o controle remoto. A moldura digital mostrará uma lista de arquivos de áudio carregados desde o dispositivo de memória (chave USB ou cartão de memória). Pode mover-se por esta lista utilizando os botões UP e DOWN, e seleccionar / ler o arquivo desejado com ENTER.

VIDEO

Pode aceder a esta função desde o menu principal da sua moldura digital Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, seleccionando a opção “VIDEO” ou apertando o botão VIDEO desde o

controle remoto. A moldura digital mostrará uma lista de arquivos de vídeo carregados desde o dispositivo de memória (pendrive ou cartão de memória). Pode mover-se por esta lista utilizando os botões UP e DOWN, e seleccionar / ler o arquivo desejado com ENTER.

CALENDÁRIO (CALENDAR)

Pode aceder a esta função desde o menu principal da sua moldura digital Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, seleccionando a opção “CALENDARIO” ou apertando o botão CALENDAR desde o controle remoto. Pode alterar entre o calendário mensal, data e hora ou o relógio analógico, apertando o botão ENTER desde o controle remoto. Ao mostrar o calendário e a data, também aparece uma apresentação das imagens carregadas desde a memória.

EXPLORADOR DE ARQUIVOS (FILE EXPLORER)

Pode aceder a esta função desde o menu principal da sua moldura digital Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, seleccionando a opção “ARQUIVO”. Com esta função pode explorar as pastas e os arquivos multimédia armazenados no dispositivo de memória (chave USB ou

cartão de memória) e visualizar arquivos desejados.

COPIAR OU ELIMINAR UM ARQUIVO

Desde a lista dos arquivos nas opções PHOTO / VIDEO / MUSIC / FILE EXPLORER, se você aperta a seta da DIREITA, você pode seleccionar as opções de copiar um arquivo (a memória interna da moldura digital) e fechar um arquivo.

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO (SETTINGS)

Para modificar as opções do sistema pode seleccionar a opção “SETTINGS” desde o menu principal.

CONFIGURAÇÃO DE FOTO

- **Modo de tela:** Apresentação, Miniaturas, Modo exploração.
- **Musica (de fundo):** Activar ou desactivar, permite seleccionar se queremos a reprodução de música com imagens.

- **Dimensão da imagem:**

  * **Fixação automática:** As imagens mostram a tela com as proporções originais.

  * **Óptima:** As imagens são optimizadas a toda a tela com as proporções originais e a resolução de tela.

  * **Tela cheia.** A imagens se expande horizontalmente para ajustar-se a toda a tela.

- **Duração diap.:** Desde esta opção é possível seleccionar o tempo no qual será mostrada cada fotografia no modo de apresentação antes de mudar à seguinte imagem. Pode seleccionar 5/15/30 segundos ou 1/5/15 minutos.
- **Slideshow repeat:** Pode escolher entre “Repetir”, “Uma Vez”.
- **Efeito de transição:** Esta opção permite seleccionar o tipo de efeito desejado para realizar a transição entre as imagens durante o slide show. Existem 10 efeitos disponíveis na memória do sistema. Além disso, é possível alterar entre todos em cada transição, seleccione a opção “Aleatório”.

CONFIGURAÇÃO DE CALENDÁRIO:

- **Fixação de data:** Permite fixar a data actual.
- **Modo relógio:** Permite seleccionar formato I2h ou 24h.
- **Fixação de Hora:** Permite fixar a hora actual.
- **Configuração de alarme:** Permite activar ou desactivar a função de Alarme.
- **Hora Alarme:** Esta opção permite configurar a hora de alarme.
- **Toque de Alarme:** Esta opção permite seleccionar o som para reproduzir a Alarme.
- **Frequência da Alarme:** Uma vez, Cada dia, de Segunda-feira a sexta-feira e domingos.

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO

- **Modo de tela:** Esta opção permite seleccionar o modo de leitura dos arquivos de vídeo entre 2 opções:

  * **Normal:** A imagem tem as dimensões originais.

  * **Tela cheia:** A imagem expande-se horizontalmente para se ajustar à tela e não deixar espaços.

- **Modo de reprodução:** Pode seleccionar o modo (ordem) de leitura entre “Repetir”, “Aleatório” e “Uma vez”.

CONFIGURAÇÃO DE MÚSICA

- **Modo de reprodução:** Pode seleccionar o modo (ordem) de leitura entre “Repetir”, “Aleatório”, “Uma vez” e “Repetir uma vez”.
- **Mostrar espectro:** Esta opção permite activar ou desactivar a projecção de espectro durante a reprodução.

CONFIGURAÇÃO DE CALENDÁRIO

- **Modo de visualização:** Calendário mensal, calendário diário e relógio analógico.
- **Formato de data:** Dispõe de 3 formatos de data para configurar o seu calendário.
- **Data:** Esta opção permite configurar o sistema com a data desejada.
- **Modo de relógio:** Esta opção permite ajustar o formato de hora entre 12 horas e 24 horas.
- **Hora:** Esta opção permite configurar o sistema com na hora desejada.

- **Estado do alarme/ Hora do alarme/ Freqüência do alarme:** Estas 3 opções permitem ligar e desligar o alarme, configurar alarmes entre os 4 modos: Uma vez, Cada dia, de segunda a sexta feria e fim de semana.

CONFIGURAÇÃO DE CALENDÁRIO

- **Idioma:** Mostra os idiomas disponíveis para mostrar a informação dos menus e permite seleccionar isso que desejamos.
- **Luminosidade:** Para ajustar os valores de luminosidade da tela.
- **Contraste:** Para ajustar os valores de contraste da tela.
- **Saturação:** Para ajustar os valores de saturação da tela.
- **Ligar:** Esta opção permite activar/desactivar a conexão automática.
- **Hora auto-ligamento:** Permite seleccionar a hora de ligação automática.
- **Desligar:** Esta opção Permite activar/desactivar a desligação automática.
- **Hora auto-desligamento:** Permite seleccionar a hora de desligamento automático.
- **Frequência:** Permite fixar os dias de activação do ligado/desligado automático.

- **Volume**: Permite configurar o volume por padrão
- **Por padrão:** Permite restaurar a configuração original do sistema, eliminando todos os ajustes.
- **Versão:** Indica a versão da última actualização.
- **Act. Sistema:** Permite actualizar o sistema operativo da moldura desde um arquivo compatível inserido com cartões SD ou com chave USB.

USB HOST

Com sua moldura digital Energy™ Photo Frame mIO Panoramic, além de mostrar os seus arquivos multimédia registados nos seus cartões de memória tipo SDHC/SDXC/MMC, também poderá lê-los desde uma memória USB, como uma chave USB. Ligue a chave USB à entrada USB HOST situada na parte traseira da moldura digital e o sistema reconhecerá os arquivos compatíveis da sua memória.

Importante: não extrair o dispositivo da memória durante o funcionamento para evitar perdas de dados.

Por quê não posso visualizar os meus arquivos de imagens. JPG?

Muitas câmaras digitais e programas de edição de dados ocultos nos ficheiros. JPG (metadados). Estes dados podem fazer que a sua moldura digital não carregue as imagens. Prova eliminá-los registando a imagem com outro nome.

O cartão de memória ainda não foi reconhecido.

Assegure-se que la tarjeta de memoria está insertada en la dirección correcta y hasta el fondo. Recorda também que a moldura digital só é compatível com cartões SDHC/SDXC/MMC.

GARANTIA

- Energy Sistem Soyntec SA é responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que as mercadorias foram adquiridas durante um período de 36 meses. As baterias estão excluídas da garantia de 36 meses, tendo um período de garantia de 12 meses.

  Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou materiais. Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto devido a acidentes, mau uso ou alteração feita por uma pessoa não autorizada.

  A garantia especial de 36 meses é válida para a União Europeia. Para outros países, consulte a sua legislação específica ou o seu distribuidor local.

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

1. Visite a seção de Suporte em http://support.energysistem.com e selecione o seu produto para ver as FAQ (Perguntas frequentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis. É muito provável que a solução para seu problema já tenha sido publicada.
   Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em http://www.energysistem.com/pt-pt/support/manuals

2. Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura. **Importante:** Esta garantia não cobre qualquer dano ou perda de quaisquer dados armazenados na memória do produto, o Serviço Técnico de Energy Sistem não assumirá qualquer perda das informações citadas, é recomendável fazer um backup de seus dados e remover quaisquer dados ou informações pessoais da memória interna antes de enviar o produto, ou enviar apenas com o conteúdo original de fábrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas Registradas: Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais

ou registradas de suas respectivas empresas.

© 2014 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos os direitos reservados .

CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do Fabricante: Energy Sistem Soyntec S.A. 01/01/2014

Endereço: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe, 1 - 03509, Finestrat Alicante (Espanha)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Energy Sistem™ Porta Retrato Digital Energy Photo Frame m10 Panoramic

País de fabricação: Chine

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Directiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2004.

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seus aparelhos elétricos e eletrônicos devem no final da vida útil serem reciclados separadamente do lixo doméstico.
Existem sistemas de recolha de reciclagem. Para mais informações, entre em contato autoridade local ou revendedor onde adquiriu o produto.

www.energysistem.com